SERIES 3 | TD390S

T24D390SW
T27D390SW

Téléviseur LED

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle_____ N° de série _____

SAMSUNG

Les schémas et illustrations contenus dans ce mode d'emploi sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Avis concernant le téléviseur numérique

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.
2. DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion de signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne seront pas traitées pour l'instant.
3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n'est pas garanti qu'il soit compatible avec les futures diffusions de signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.
4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.
5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les opérateurs.
6. Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

   ✎ Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d'appel de Samsung pour savoir s'il est possible d'en améliorer les performances en reconfigurant les réglages.

Avertissement relatif aux images fixes

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format d'image du téléviseur.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste sur le minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées risque d'accélérer le processus de brûlure.

Contenu

Mise en route

- Consignes de sécurité 5
- Ventilation adaptée à votre produit 12
- Mise sous tension du téléviseur..... 13
- Boutons de la télécommande standard..... 14
- Branchement du cordon d'alimentation et connexion à un réseau câblé ou hertzien 16
- Configuration 17

Connexions

- Connexion à des périphériques AV (lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, etc.) 18
- Connexion à des périphériques audio 20
- Connexion à un PC..... 21
- Connexion à une fente de carte de visionnage TV... 22
- Modification de la source d'entrée..... 23
- Précautions d'usage pour la connexion d'un ordinateur 24
- Connexion à l'aide d'un périphérique mobile..... 26

Fonctions de base

- Affichage de la télécommande à l'écran..... 31
- Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier..... 32
- Commande du téléviseur à l'aide d'une souris 34
- Saisie de texte à l'aide d'un clavier QWERTY..... 36
- Mise en place d'une connexion câblée à Internet.... 37
- Mise en place d'une connexion sans fil à Internet.... 40
- Résolution des problèmes de connectivité Internet.. 43
- Vérification de l'état de la connexion Internet..... 45

Fonctions de préférence

- Smart Hub 46
- Utilisation de Smart Hub avec Compte Samsung.... 49
- Utilisation du panneau SAMSUNG APPS 54
- Utilisation du panneau Mes Programmes 64
- Lecture de vidéos, de photos et de musique (MULTIMEDIA)..... 68
- Informations sur les diffusions numériques en bref .. 76
- Configuration d'un Programmer visionnage..... 78
- Utilisation du Liste des chaînes 80
- Enregistrement, suppression et modification de chaînes 81
- Création d'une Liste des favoris personnelle 83
- Accentuation du réalisme des manifestations sportives 87
- Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés 89
- Utilisation du Paramètres chaînes..... 94
- Changement du mode d'image et réglage de la qualité d'image 98

Fonctions avancées

- Fonctions de prise en charge des images 104
- Changement de Mode Son et utilisation d'effets sonores 107
- Fonctions de prise en charge du son 109
- Réglage de l'heure et utilisation de la minuterie 111
- Utilisation des fonctions de protection de brûlage d'écran et d'économie d'énergie..... 114
- Mise à jour du logiciel..... 115
- Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants..... 117
- Utilisation d'autres fonctions 118

Informations supplémentaires

- Obtention de Assistance 123
- Vous rencontrez un problème d'écran 125
- Le son n'est pas clairement perceptible 128
- Vous rencontrez un problème d'émission 129
- L'ordinateur ne se connecte pas. 129
- Impossible de me connecter à Internet. 129
- Le lancement/l'utilisation des applications est compliqué. 130
- Impossible de lire mon fichier. 130
- Je veux réinitialiser le téléviseur. 130
- Autres problèmes 131
- À lire avant d'utiliser les SAMSUNG APPS 133
- Restrictions concernant le Web Browser 134
- Restrictions concernant les fichiers Photo, Vidéo et Musique 136
- Fonction de télétexte Chaîne analogique 141
- Restrictions 142
- Montage d'un kit de fixation murale/support de bureau 143
- Stockage et entretien 146
- Licence 147
- Spécifications 149
- À lire après l'installation du téléviseur 150
- Résolutions vidéo prises en charge 152
- Glossaire 153
- Index 155

Vérifiez la présence du symbole !

Remarque

Indique des informations supplémentaires.

Guide pas à pas

Ce symbole indique la présence d'instructions permettant d'ouvrir le sous-menu correspondant sur l'écran.

Mise en route

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, lisez les consignes de sécurité relatives à votre modèle.

Icônes utilisées pour les consignes de sécurité

AVERTISSEMENT	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels graves, voire mortels.
ATTENTION	Le non-respect des instructions accompagnées de ce symbole peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Ne pas exécuter.

A exécuter.

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUEES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.

Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec l'appareil.

Alimentation électrique

✎ Les illustrations suivantes sont fournies à titre d'illustration et peuvent varier selon les modèles et les pays.

Avertissement

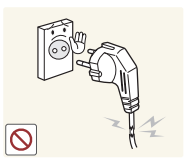

Evitez d'utiliser une fiche, une prise ou un cordon d'alimentation endommagé.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

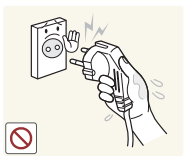

Evitez de brancher ou de débrancher l'alimentation électrique si vous avez les mains humides.

- Sinon, vous risquez l'électrocution.

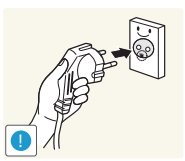

Veillez à brancher le cordon d'alimentation à une prise murale correctement reliée à la terre (pour les équipements d'isolation de classe 1 uniquement).

- Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou une blessure.

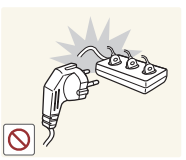

Evitez de brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise murale.

- Cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la prise murale.

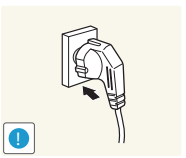

Branchez fermement le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Evitez de plier ou de tordre excessivement le cordon d'alimentation, ainsi que de placer des objets lourds dessus.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Mise en route

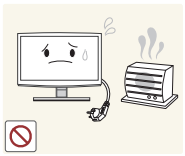

Tenez le cordon d'alimentation, ainsi que le produit, éloignés de tout radiateur.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

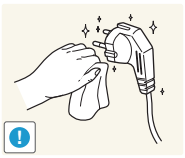

Si les broches du cordon d'alimentation ou de la prise murale sont couvertes de poussière, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

⚠ Avertissement

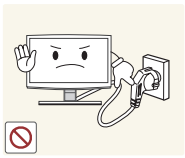

Ne débrancher pas la fiche d'alimentation lorsque le produit est sous tension.

- Sinon, cela pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'endommager le produit.

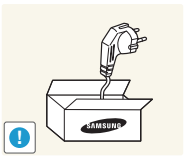

Veillez à n'employer que le cordon d'alimentation fourni par notre société. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil électrique.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

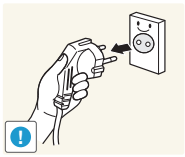

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, veillez à le tenir par la fiche et non par le cordon.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

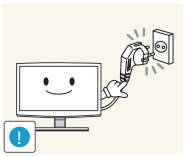

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible.

- Si un problème survient lors de l'utilisation du produit, vous devez débrancher le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension du produit ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.

Installation

⚠ Avertissement

Evitez de poser des bougies, des spirales anti-moustiques ou des cigarettes allumées sur le produit.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

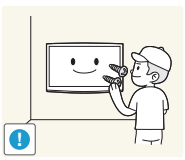

Si vous souhaitez fixer le produit au mur, faites appel à un technicien ou à une société spécialisée.

- Sinon, cela pourrait provoquer des dommages corporels.
- Veuillez utiliser la fixation murale appropriée.

Evitez d'installer le produit dans un endroit mal ventilé, tel qu'une bibliothèque ou un placard.

- Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une surchauffe interne.

Prenez soin de mettre les sacs en plastique de l'emballage du produit hors de portée des enfants.

- Ceux-ci pourraient s'asphyxier en introduisant leur tête dans l'un des sacs en plastique.

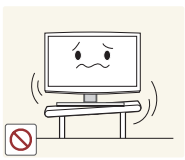

N'installez pas le produit à un endroit instable ou exposé à des vibrations excessives, comme sur une étagère instable ou inclinée.

- Le produit risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Si le produit est placé sur un endroit exposé à des vibrations excessives, il risque d'être endommagé ou de provoquer un incendie.

N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (sauna), à l'huile, à la fumée ou à l'eau (gouttes de pluie, par exemple), ou encore dans un véhicule.

- Cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Mise en route

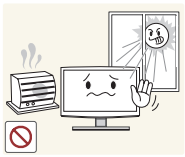

Evitez d'installer le produit à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou près d'une source de chaleur telle qu'une cheminée ou un radiateur.

- Cela pourrait réduire la durée de vie du produit ou provoquer un incendie.

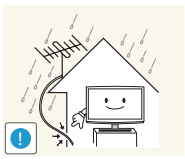

Faites en sorte que le câble aérien extérieur entre dans la maison en suivant une courbe descendante, afin que l'eau de pluie ne s'écoule pas dans le produit.

- Si de l'eau de pluie venait à pénétrer dans le produit, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

⚠ Avertissement

Ne laissez pas tomber le produit lorsque vous le déplacez.

- Cela pourrait endommager le produit ou vous blesser.

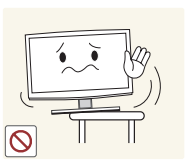

Lorsque vous installez le produit sur une console ou une étagère, veillez à ce que l'avant du produit ne dépasse pas de celle-ci.

- Le produit risquerait de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des dommages corporels.
- Veillez à employer une armoire ou une étagère adaptée à la taille du produit.

Si le produit est installé à un endroit où les conditions d'utilisation varient considérablement, l'environnement risque de provoquer un grave problème de qualité. Dans ce cas, n'installez le produit qu'après avoir consulté l'un de nos techniciens à ce sujet.

- A éviter : les endroits exposés à de la poussière microscopique, à des produits chimiques, à des températures trop élevées ou trop basses, à un haut degré d'humidité, les aéroport ou les gares, une utilisation continue du produit.

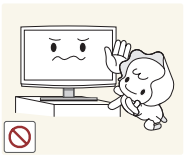

Veuillez installer le produit hors de portée des enfants.

- Si un enfant bouscule le produit, celui-ci risque de tomber et de le blesser.
- Installez le produit sur une surface plane et stable, car son poids est réparti vers l'avant.

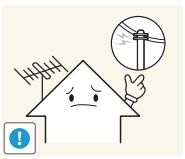

Installez l'antenne aussi loin que possible des câbles à haute tension.

- Si l'antenne touche un de ces câbles, ou chute sur eux, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

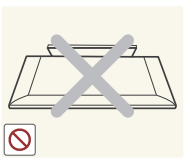

Ne placez pas le produit directement sur le sol, face vers le bas.

- Vous risqueriez d'endommager l'écran du produit.

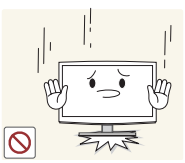

Lorsque vous déposez le produit, manipulez-le avec précaution.

- Sinon, vous pourriez endommager le produit ou vous blesser.

Mise en route

Nettoyage

Avertissement

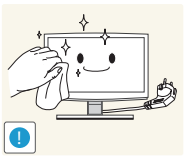

Avant de nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Lorsque vous nettoyez le produit, ne projetez pas directement de l'eau sur ses pièces.

- Veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre pas dans le produit.
- Sinon, cela pourrait endommager le produit, voire entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Avertissement

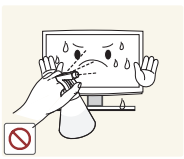

Evitez de projeter directement du détergent sur le produit.

- Vous risqueriez de provoquer la décoloration ou le fendillement de l'extérieur du produit, ou le décollement de la surface de l'écran.

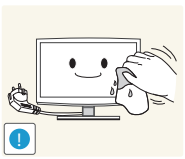

Pour le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux.

- Evitez d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer l'appareil, notamment de la cire, du benzène, de l'alcool, du solvant, une spirale anti-moustique, de l'huile aromatique, du lubrifiant, des solutions détergentes, etc.

  Vous risqueriez de déformer l'enveloppe externe du produit ou de faire disparaître les mentions imprimées dessus.

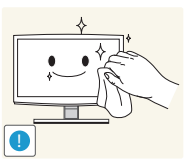

Si vous ne pouvez pas nettoyer le produit avec le chiffon fourni, frottez le produit en utilisant un chiffon doux légèrement humide imbibé d'un détergent spécial pour moniteurs.

- Si vous ne disposez pas d'un tel détergent, diluez une solution nettoyante dans de l'eau en respectant une proportion de 1:10.

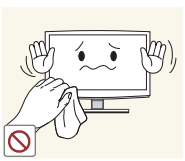

La surface du produit pouvant facilement être rayée, veillez à utiliser un chiffon doux.

Utilisation

Avertissement

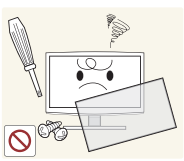

Ce produit est alimenté à haute tension. Veillez à ne jamais le démonter, le réparer ou le modifier vous-même.

- Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Si le produit nécessite une réparation, contactez un centre de service.

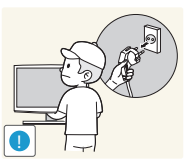

Pour déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation, le câble aérien et les autres câbles reliés au produit.

- Le cordon d'alimentation pourrait être endommagé, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

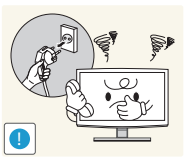

Si le produit génère un son anormal, ou s'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

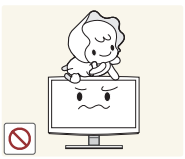

Ne laissez pas des enfants se suspendre au produit ou grimper dessus.

- Sinon, le produit pourrait tomber et provoquer des blessures potentiellement mortelles.

Mise en route

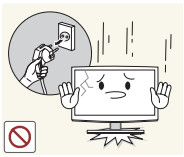

Si vous laissez tomber le produit ou si son boîtier est endommagé, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un centre de service.

- Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

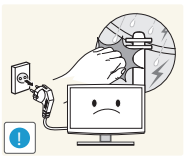

En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et ne touchez en aucun cas le câble aérien, car une telle situation est dangereuse.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

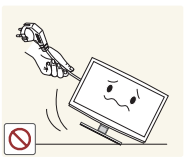

Evitez de déplacer le produit en tirant sur le câble d'alimentation ou sur le câble aérien.

- Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et le produit, provoquer des décharges électriques, voire même un incendie.

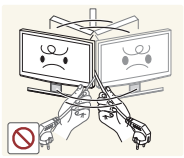

Evitez de soulever ou de déplacer le produit en le maintenant par le cordon d'alimentation ou le câble de branchement.

- Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le câble et le produit, provoquer des décharges électriques, voire même un incendie.

Evitez d'obstruer les fentes d'aération en plaçant une nappe ou un rideau devant.

- Sinon, cela pourrait entraîner une surchauffe interne susceptible de provoquer un incendie.

Evitez de déposer des objets comme des jouets ou des biscuits au-dessus du produit.

- Si un enfant s'appuie sur le produit pour attraper un objet, il pourrait faire tomber l'objet en question, ou le produit. L'enfant risque alors de subir des blessures potentiellement mortelles.

Ne jetez jamais quoique ce soit sur le produit. Veillez à ne jamais provoquer de chocs qui pourraient l'endommager.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ne touchez pas le produit ou le cordon d'alimentation, et ventilez immédiatement la pièce.

- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- En cas d'orage, ne touchez ni le cordon d'alimentation, ni le câble aérien.

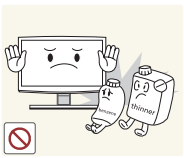

Evitez d'utiliser ou d'entreposer des aérosols ou des objets inflammables à proximité de du produit.

- Cela engendrerait un risque d'explosion ou d'incendie.

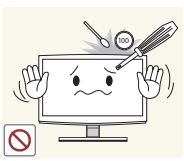

Evitez d'insérer des objets métalliques, tels que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles à cheveux, ou des objets inflammables, à l'intérieur du produit (fentes d'aération, ports, etc.).

- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Sinon, cela pourrait endommager le produit, entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Mise en route

Evitez de poser un récipient contenant un liquide (vase, pot de fleurs, boissons, cosmétiques, médicaments) ou du objet métallique au-dessus du produit.

- Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Sinon, cela pourrait endommager le produit, entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Ne vous appuyez pas sur le produit. Cela pourrait le déformer ou l'endommager.

⚠ Avertissement

L'affichage d'une image fixe pendant un long moment peut provoquer l'apparition d'une image ou d'une tache persistante sur l'écran.

- Si vous laissez le produit sous tension pendant un long moment sans l'utiliser, activez son mode d'économie d'énergie ou réglez l'écran de veille en mode "image animée".

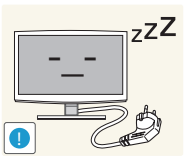

Lorsque le produit est inutilisé pendant un long moment, par exemple quand vous vous absentez, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Dans le cas contraire, une accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou un court-circuit, ce qui présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

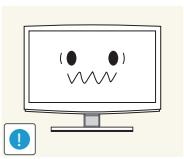

Définissez des paramètres de résolution et de fréquence adaptés au produit.

- Sinon, cela pourrait provoquer une fatigue oculaire.

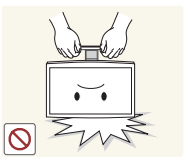

Evitez de retourner le produit ou de le déplacer en tenant uniquement son socle.

- Le produit risquerait de tomber, ce qui pourrait l'endommager ou provoquer des dommages corporels.

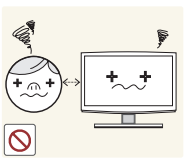

Ne regardez pas l'écran du produit de trop près pendant un long moment, car vous risqueriez de subir des troubles oculaires permanents.

Evitez d'utiliser un humidificateur ou une cuisinière à proximité du produit.

- Sinon, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.

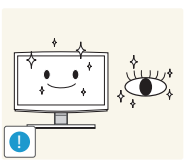

Il est important de laisser vos yeux se reposer (5 minutes par heure) lorsque vous regardez le l'écran du produit pendant un long moment.

- Vous réduirez ainsi votre fatigue oculaire.

L'écran chauffe lorsqu'il est utilisé pendant une longue période. Evitez donc de toucher le produit.

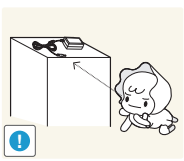

Conservez les accessoires de petite taille dans un endroit hors de portée des enfants.

Faites preuve de prudence lors du réglage de l'angle du produit ou de la hauteur du socle.

- Vous pourriez vous blesser en vous coinçant un doigt ou la main.
- Si le produit est incliné de manière excessive, il risque de tomber et de provoquer des dommages corporels.

Mise en route

Evitez de déposer des objets lourds sur le produit.

- Sinon, vous pourriez endommager le produit ou vous blesser.

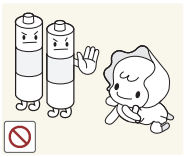

Si vous retirez les piles de la télécommande, faites attention à ce qu'un enfant ne les place pas dans sa bouche. Rangez les piles dans un endroit hors de portée des enfants.

- Si un enfant parvient tout de même à placer une pile dans sa bouche, emmenez-le immédiatement chez un médecin.

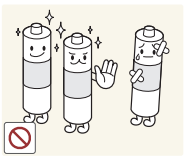

N'utilisez que les piles standard spécifiées. N'associez pas une pile usagée à une pile neuve.

- Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les piles et de vous blesser, de provoquer un incendie ou un empoisonnement.

Ne placez pas l'adaptateur au-dessus d'un autre adaptateur.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

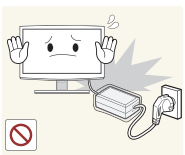

Enlevez l'emballage en plastique de l'adaptateur avant de l'utiliser.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Veillez à ce que l'adaptateur n'entre pas en contact avec de l'eau afin qu'il ne soit pas mouillé.

- Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie. N'utilisez pas l'adaptateur à proximité d'un plan d'eau ou à l'extérieur, et ce, tout particulièrement lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Veillez également à ne pas mouiller l'adaptateur lorsque vous nettoyez le sol à l'eau.

Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne montez pas le volume trop haut.

- Un son trop fort peut endommager l'ouïe.

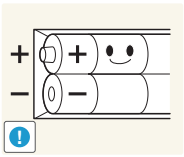

Lors du remplacement des piles, insérez-les en respectant les polarités (+, -).

- Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les piles et de provoquer une fuite de leurs liquides internes, ce qui pourrait détériorer le produit, vous blesser, ou provoquer un incendie.

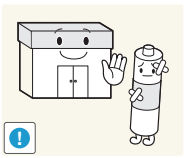

Les piles (rechargeables ou non) ne constituent pas des déchets ordinaires. Lorsqu'elles ne fonctionnent plus, vous devez les renvoyer pour qu'elles soient recyclées. Le client est responsable du renvoi des piles usagées pour leur recyclage.

- Le client peut renvoyer les piles usagées au centre de recyclage le plus proche ou à un magasin vendant le même type de piles (rechargeables ou non).

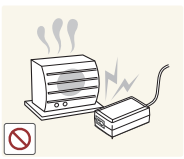

Tenez l'adaptateur éloigné de toute autre source de chaleur.

- Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.

Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Faites bien attention à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC quand vous lavez le sol.

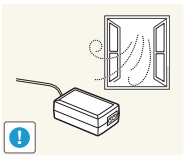

Placez toujours l'adaptateur dans une zone bien ventilée.

Mise en route

Ventilation adaptée à votre produit

Lorsque vous installez votre produit, veillez à garder une distance d'au moins 10 cm entre le produit et d'autres objets (murs, bordures de placard, etc.) afin de garantir une ventilation adaptée. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

Que votre produit soit installé sur un socle ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

– L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.

Installation sur un socle.	Installation sur un support de montage mural.
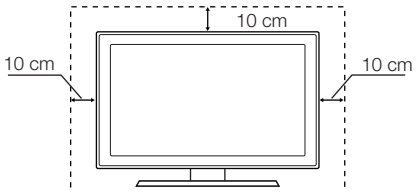	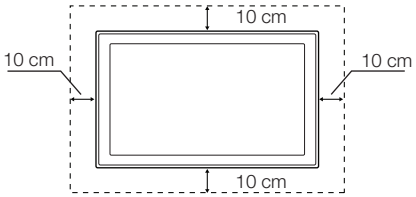

Autres avertissements

– En fonction du modèle, l'apparence du produit peut être différente des images du présent manuel.

– Soyez prudent lorsque vous touchez le produit. Certaines parties peuvent être brûlantes.

Mise en route

Mise sous tension du téléviseur

Allumez le téléviseur avec la touche ⏻ de la télécommande ou du panneau du téléviseur.

– La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

– Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé à l'arrière sur le côté droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

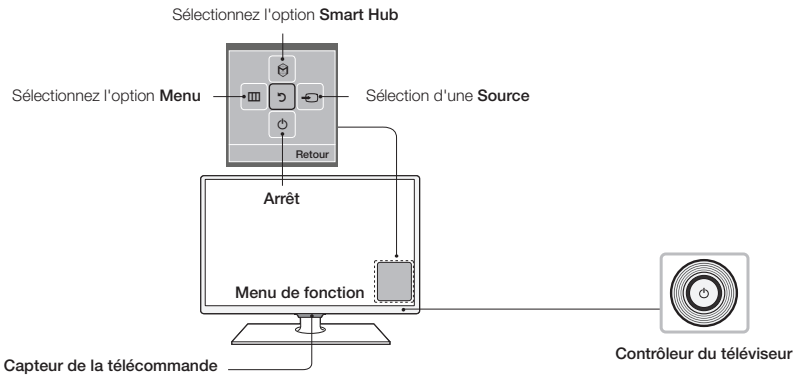

Mode Veille

Votre produit entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le produit en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

Mise en route

Boutons de la télécommande standard

✎ Les boutons de mise sous/hors tension, de chaînes et de volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

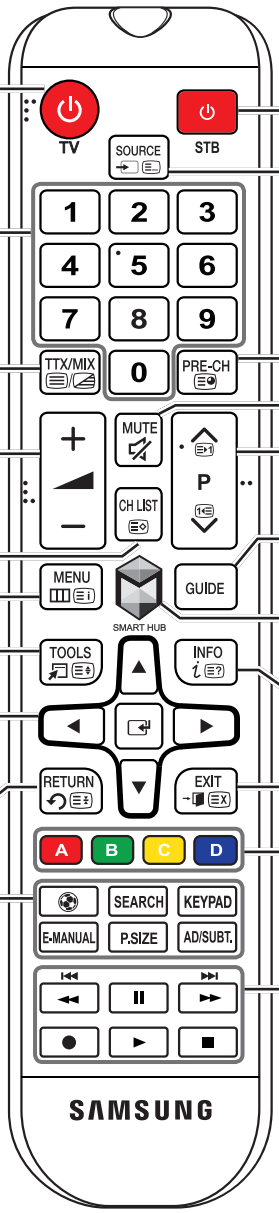

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Non disponible dans tous les pays.

Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

Permet d'accéder directement aux chaînes.

Permet de sélectionner successivement les options Teletext ON, Double, Mix ou OFF.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de régler le volume.

Permet de changer de chaîne.

Permet d'afficher les listes de chaînes.

Permet d'afficher le Guide électronique des programmes (EPG).

Permet d'ouvrir le menu affiché à l'écran.

Smart Hub Permet d'ouvrir les applications Smart Hub.

Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

Permet d'afficher des informations à l'écran.

Permet de déplacer le curseur, de sélectionner les options des menus à l'écran et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.

Permet de quitter le menu.

Permet de revenir au menu précédent.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

: Permet d'activer le Mode Foot afin de bénéficier de conditions optimales pour regarder des émissions sportives.

SEARCH: Permet d'utiliser la fenêtre de recherche.

KEYPAD: La télécommande virtuelle affichée à l'écran vous permet d'entrer facilement des chiffres, de contrôler du contenu ou encore d'utiliser des fonctions.

E-MANUAL: Non disponible dans tous les pays.

P.SIZE: Permet de régler le format de l'image.

AD/SUBT.: Permet d'afficher le Raccourcis d'accessibilité.

Utilisez ces boutons avec des fonctions spécifiques. Utilisez ces boutons conformément aux instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

Mise en route

Installation des piles (type de pile: AAA)

Respectez les polarités indiquées par des symboles dans le logement des piles.

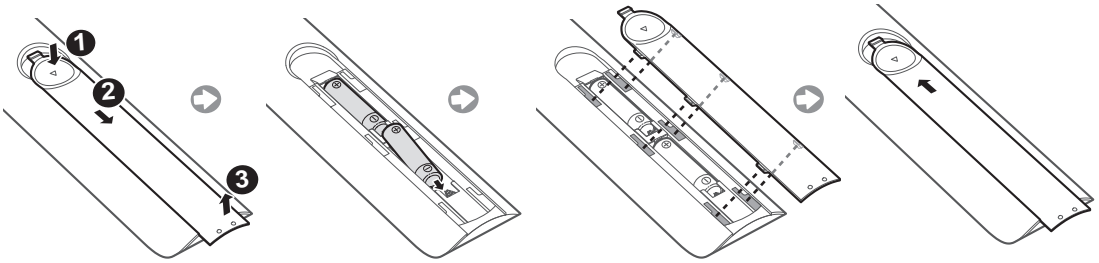

✎ Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.

✎ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez d'utiliser la télécommande à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.

✎ La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise en route

Branchement du cordon d'alimentation et connexion à un réseau câblé ou hertzien

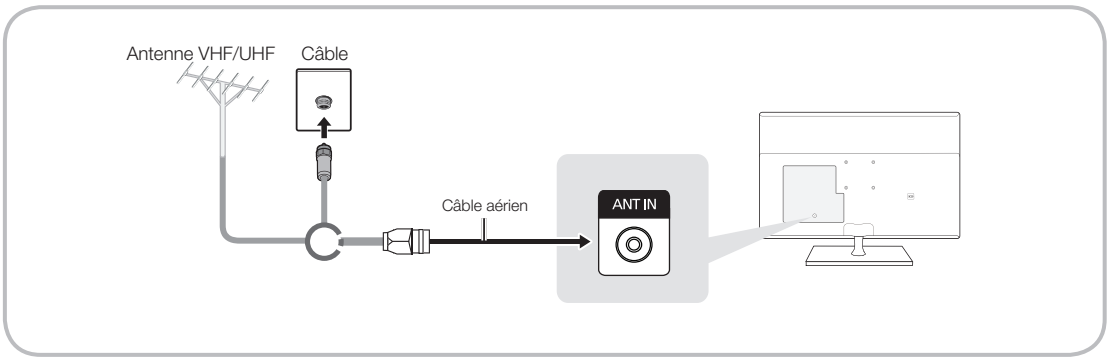

✎ Attendez d'avoir effectué tous les branchements avant de brancher le cordon d'alimentation à une prise murale.

✎ Si vous connectez votre produit sur un boîtier de décodeur de réseau câblé ou satellite en utilisant une connexion HDMI, Composant ou Composite, vous n'avez pas besoin de connecter la prise ANT IN à un réseau câblé ou hertzien.

✎ Une fois le câble aérien connecté fermement, faites attention en déplaçant ou en orientant le produit. En cas de négligence, le câble aérien peut se débrancher du produit et sa prise peut être endommagée.

Branchement de l’alimentation

✎ Il est possible que l’image varie en fonction du modèle.

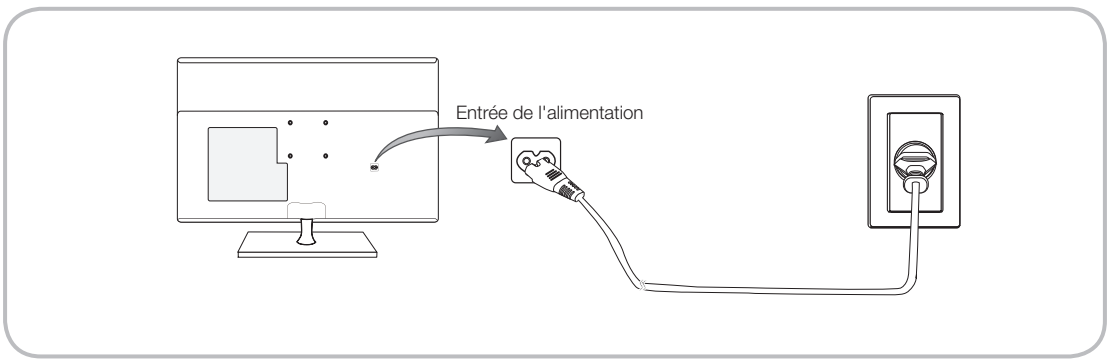

Configuration initiale

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lors de la première activation du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale, y compris la sélection de la langue de menu, la recherche de chaînes, la connexion au réseau, etc. A chaque étape, effectuez un choix ou ignorez l'étape. Vous pouvez effectuer manuellement cette opération ultérieurement dans le menu Système → Configuration.

– Si vous connectez un périphérique au port HDMI1 avant de commencer l'installation, la Source des chaînes passera automatiquement sur Boîtier décodeur.

– Si vous ne souhaitez pas sélectionner Boîtier décodeur, sélectionnez Antenne.

Modification du mot de passe

Système → Modifier PIN

Modification du mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez Modifier PIN, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est "1-1-1-1".
2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.

– Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant pour redéfinir le code sur "1-1-1-1":

en mode veille: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Activé)

Connexions

Connexion à des périphériques AV (lecteurs Blu-ray, lecteurs DVD, etc.)

Utilisation d'un câble HDMI pour une connexion HD (signaux HD numériques jusqu'à 1080p)

Pour une qualité d'image HD optimale, nous vous recommandons d'utiliser une connexion HDMI.

Peut être utilisé avec des lecteurs DVD et Blu-ray, des décodeurs câble HD et des récepteurs satellite HD avec boîtier décodeur.

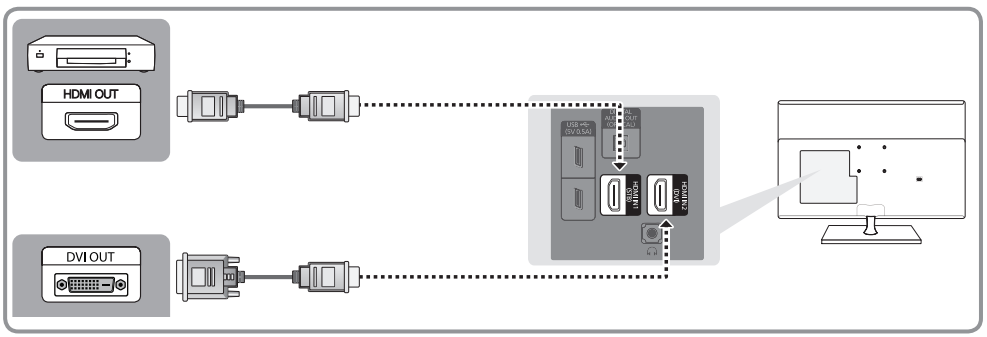

✎ **HDMI IN 1 (STB) / HDMI IN 2 (DVI)**

- Pour une qualité d'image et de son optimale, connectez vos périphériques numériques au produit à l'aide de câbles HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne nécessite aucun câble audio.
  - Pour connecter le produit à un périphérique numérique dépourvu de sortie HDMI, utilisez un câble HDMI vers DVI et des câbles audio.
- Si vous connectez un périphérique externe qui utilise une ancienne version HDMI, il se peut que l'audio et la vidéo ne fonctionnent pas. Dans ce cas, demandez au fabricant du périphérique de vous communiquer la version HDMI et, dans l'hypothèse où elle serait obsolète, demandez-lui une mise à niveau.
- Veillez également à acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Il est recommandé d'employer un câble HDMI haut débit de base ou un câble HDMI compatible avec Ethernet. Notez que ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

Connexions

Utilisation d'un câble Composante (signaux HD jusqu'à 1080p) ou d'un câble Audio/Vidéo (signaux analogiques 480i uniquement)

Peut être utilisé avec des lecteurs DVD et Blu-ray, décodeurs câble, récepteurs satellite (boîtier décodeur) et magnétoscopes.

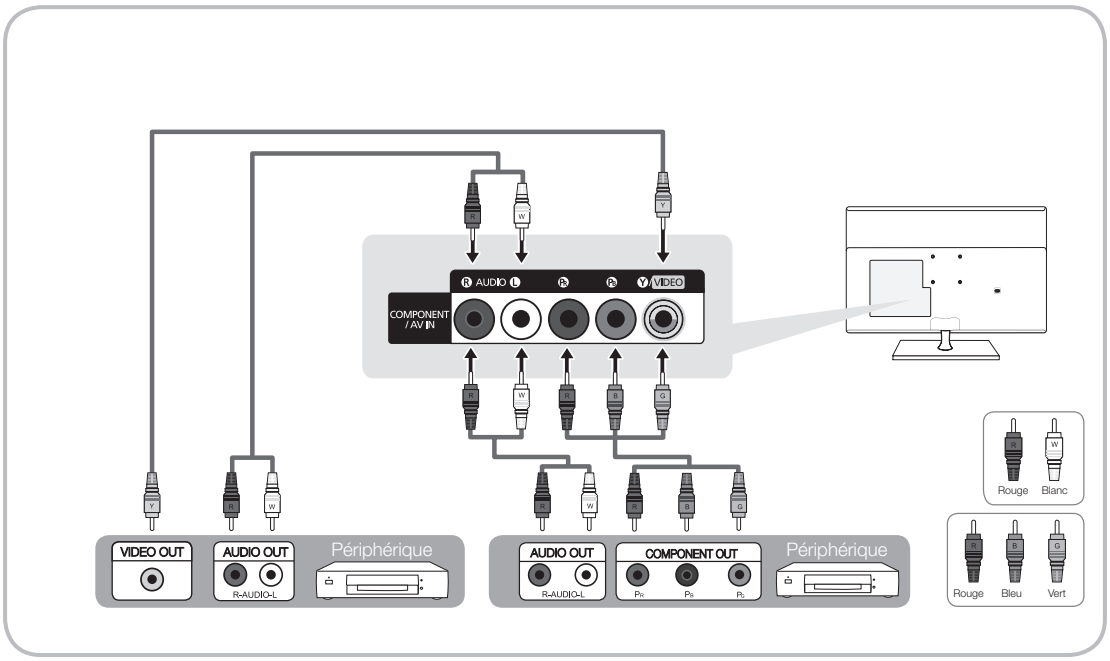

✎ Pour une meilleure qualité d'image, il est préférable d'opter pour la connexion Composante plutôt que la connexion A/V.

Utilisation d'un câble péritel

Périphériques disponibles : Lecteur DVD, magnétoscope

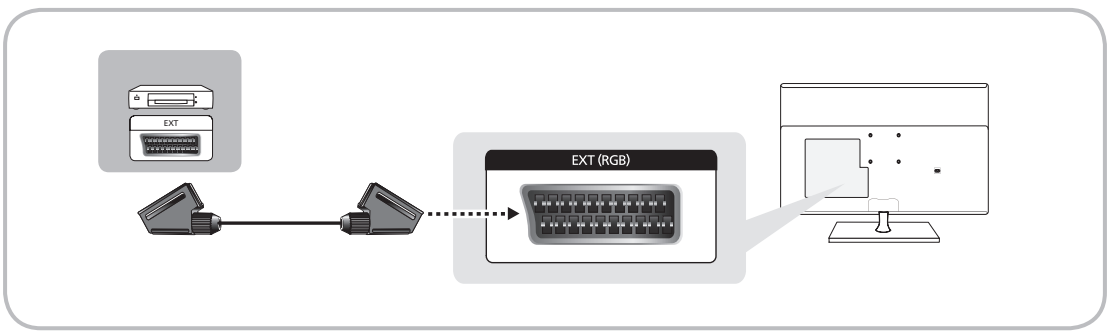

✎ En mode Ext., la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vidéo MPEG SD.

Connexions

Utilisation d'une sortie casque

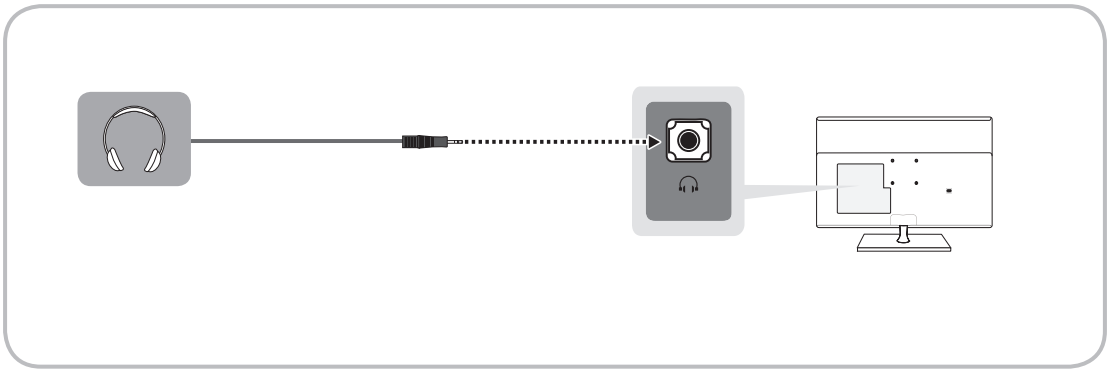

✎ **Casque** 🎧 : vous pouvez brancher vos écouteurs sur la prise de sortie casque du produit. Lorsque le casque est branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

- La fonction Son peut être limitée lorsque des écouteurs sont connectés au produit.
- Le volume des écouteurs et celui du produit sont réglés séparément.
- La prise casque ne prend en charge que le type TRS (tip-ring-sleeve) à 3 conducteurs.

Connexions

Connexion à un PC

Utilisation d'un câble HDMI ou d'un câble HDMI vers DVI

✎ Il se peut que votre PC ne prenne pas en charge une connexion HDMI.

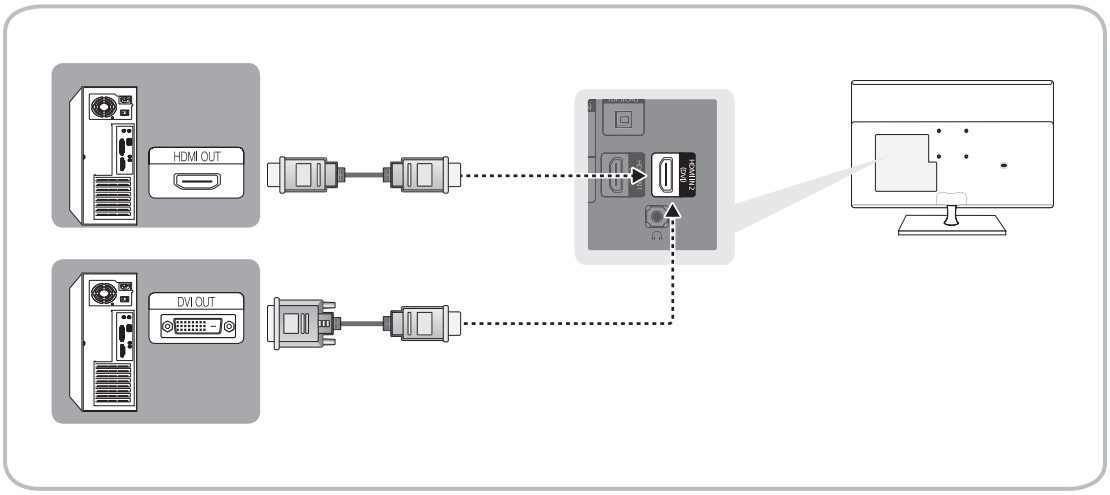

✎ REMARQUE

- Dans le cas d'une connexion avec un câble HDMI vers DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 2 (DVI)**.
- Pour les ordinateurs équipés de prises de sortie vidéo DVI, utilisez un câble HDMI vers DVI pour raccorder la sortie DVI de l'ordinateur à la prise **HDMI IN 2 (DVI)** de l'appareil. Utilisez les enceintes du PC pour le son.

Connexion à une fente de carte de visionnage TV

Pour connecter la carte d'interface commune CARTE CI, procédez comme suit :

Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

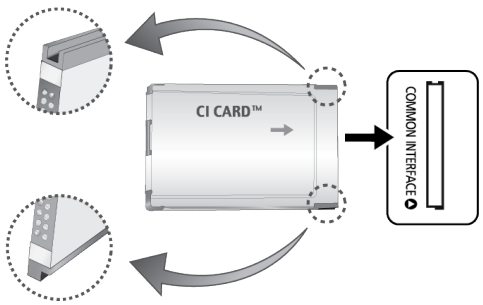

Pour regarder les chaînes payantes, la "CARTE CI ou CI+" doit être insérée.

✎ Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte d'interface commune.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes affichent le message "Scrambled Signal" ("Signal brouillé").
- Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la "CARTE CI ou CI+", l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Updating Completed" ("Mise à jour terminée") s'affiche, indiquant que la liste des chaînes a été mise à jour.

Spécifications :

- Vous devez vous procurer une "CARTE CI ou CI+" auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la "CARTE CI ou CI+", tirez-la délicatement. Une chute pourrait l'endommager.
- Insérez la "CARTE CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La "CARTE CI ou CI+" n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez un fournisseur de services.
- Insérez la "CARTE CI ou CI+" qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

Sélection de la source du signal vidéo

Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au moyen du bouton SOURCE.

Par exemple, pour basculer vers une console de jeux branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche SOURCE. Parmi la liste Source, sélectionnez HDMI2/DVI pour basculer le signal d'entrée vers le mode HDMI. Les noms des connecteurs peuvent varier en fonction du produit.

L'écran Source affiche les options suivantes:

Bouton TOOLS

Sélectionnez un port connecté à un périphérique externe, puis appuyez longuement sur le bouton Entrée. Les fonctions disponibles sont les suivantes:

– Les options disponibles pour chaque connecteur peuvent varier.

Modif. Nom

Renommez les périphériques connectés au téléviseur afin de faciliter l'identification des sources externes.

Par exemple, vous pouvez désigner un ordinateur connecté au téléviseur via un câble HDMI-DVI par DVI PC.

Ou encore désigner simplement un ordinateur connecté au téléviseur via un câble HDMI comme PC.

Vous pouvez aussi désigner un périphérique AV connecté au téléviseur via un câble HDMI-DVI par Périph. DVI.

Informations

Permet d'afficher des détails concernant les périphériques connectés.

Retirer USB

Permet de retirer en toute sécurité un périphérique USB connecté au téléviseur. Cette option est uniquement disponible si un périphérique USB est sélectionné.

Connexions

Précautions d'usage pour la connexion d'un ordinateur

- Lorsque vous connectez votre téléviseur à un ordinateur, définissez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard énumérées dans les tableaux suivants. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 1 920 x 1 080.
- Choisir une résolution ne figurant pas dans les tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide simplement l'allumage du témoin d'alimentation. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1 152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

Connexions

VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1 024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1 024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1 024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1 152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1 280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1 280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1 280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1 280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1 366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1 440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1 600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1 680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Connexion à l'aide d'un périphérique mobile

Etablissez une connexion directe ou indirecte entre un périphérique mobile, tel qu'un smartphone ou une tablette, et le téléviseur via un réseau partagé afin d'afficher le contenu ou l'écran du périphérique en question sur le téléviseur. Pour connecter le périphérique mobile, procédez comme suit :

- **Ecran du périphérique mobile sur le téléviseur (Réplication de l'écran)**

  Connectez le téléviseur au périphérique mobile en mode sans fil à l'aide de la fonction de réplication afin d'afficher l'écran du périphérique sur le téléviseur.

  ✎ Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge la fonction de réplication.

- **Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)**

  Wi-Fi Direct vous permet de connecter le téléviseur à un périphérique mobile sans passer par un routeur ou un point d'accès. Vous pouvez accéder et lire rapidement, sur l'écran du téléviseur, les fichiers audio, vidéo et photo stockés sur un périphérique mobile connecté.

  ✎ Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge la fonction Wi-Fi Direct.

- **Connexion via Samsung Link**

  Samsung Link vous permet de lire des fichiers audio, vidéo et photo enregistrés sur un périphérique mobile compatible Samsung Link, sans qu'il soit nécessaire d'établir une connexion au téléviseur.

- **Connexion via le réseau domestique (DLNA)**

  Vous pouvez afficher/lire sur le téléviseur les fichiers audio, vidéo et photo stockés sur un périphérique mobile connecté au même routeur ou point d'accès que le téléviseur.

Connexions

Ecran du périphérique mobile sur le téléviseur (Réplication de l'écran)

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Réseau → Réplication de l'écran

Connectez au téléviseur un périphérique mobile compatible avec la réplication en mode sans fil et lisez sur le téléviseur des fichiers vidéo ou audio conservés sur le périphérique. La réplication consiste en une fonction de lecture sur un téléviseur et sur un périphérique mobile de fichiers vidéo et audio enregistrés sur le périphérique mobile.

✎ Pour utiliser la fonction Réplication de l'écran, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplication comme AllShare Cast ou Réplication de l'écran. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, visitez le site Web du fabricant correspondant.

✎ Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.

Connexion à l'aide d'un périphérique mobile

1. Sur le périphérique mobile, exécutez la fonction Réplication de l'écran. Le périphérique mobile commence à rechercher les périphériques disponibles pour s'y connecter.
2. Sélectionnez TV dans la liste des résultats de la recherche. Le téléviseur apparaît dans une fenêtre contextuelle.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Autor..

   ✎ Tous les périphériques mobiles précédemment autorisés sont automatiquement connectés sans qu'une approbation ne soit nécessaire.

   ✎ Si vous sélectionnez Refuser, le périphérique n'apparaît pas dans la liste et vous ne pourrez pas l'activer de cette manière. Accédez à Réseau → Réplication de l'écran → Gest. périph. pour autoriser les périphériques mobiles dont l'accès a été précédemment refusé.

Le téléviseur n'est pas recherché sur les périphériques mobiles…

1. Accédez à Réseau → Réplication de l'écran pour exécuter la fonction Réplication de l'écran. Vous pouvez également sélectionner Réplication de l'écran dans une liste en appuyant sur SOURCE.
2. Exécutez la réplication sur le périphérique mobile. Affichez une liste pendant la recherche automatique des périphériques mobiles.
3. Sélectionnez le téléviseur, il se connecte automatiquement.

   ✎ Lorsque la connexion des périphériques mobiles est impossible, essayez de mettre le téléviseur hors, puis sous tension.

Autoriser/refuser la connexion via des périphériques mobiles

✎ Cette fonctionnalité n'est disponible que si les périphériques mobiles sont autorisés à se connecter.

1. Accédez à Réseau → Réplication de l'écran → Gest. périph. pour activer Gest. périph.. Une liste de connexion des périphériques mobiles requis s'affiche.
2. Vous pouvez autoriser l'accès ou refuser la connexion des périphériques mobiles.

Connexion de périphériques mobiles sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

Réseau → Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de connecter directement des périphériques mobiles à votre téléviseur à l'aide de la technologie sans fil. Après avoir connecté un périphérique au téléviseur à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct, vous avez la possibilité d'y afficher/lire les fichiers audio, vidéo et photo à partir du périphérique.

✎ Le périphérique mobile doit prendre en charge la fonctionnalité Wi-Fi Direct. Assurez-vous que le périphérique mobile que vous comptez utiliser prend en charge la fonctionnalité Wi-Fi Direct.

1. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur le périphérique mobile, puis lancez Wi-Fi Direct. Le téléviseur recherche et affiche automatiquement la liste des périphériques disponibles. Le nom du téléviseur s'affiche également sur le périphérique mobile.
2. Pour établir une connexion, sélectionnez le périphérique dans la liste. Si le téléviseur effectue une demande de connexion, un message d'autorisation s'affiche sur le périphérique mobile et inversement.
3. Autorisez la connexion. La procédure de connexion est alors terminée.

Connexion - Samsung Link

Samsung Link vous permet de lire et d'afficher facilement des fichiers audio, vidéo et photo à partir d'un périphérique mobile compatible Samsung Link. Vous pouvez également utiliser Samsung Link pour lire et afficher le contenu d'un périphérique mobile qui a été enregistré sur Samsung Link sous votre compte Samsung, même si le périphérique en question et le téléviseur ne sont pas connectés au même routeur ou point d'accès.

1. Exécutez l'application Samsung Link sur le périphérique mobile, puis connectez-vous à l'aide de votre compte Samsung.

   ✎ Pour utiliser Samsung Link, vous devez vous connecter avec un compte Samsung. Si vous n'en avez pas, créez-en un.

2. Vous pouvez accéder et lire rapidement les fichiers audio, vidéo et photo stockés sur un périphérique mobile équipé de l'application Samsung Link sous votre compte Samsung.

   ✎ Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Samsung Link, consultez la section d'aide du manuel.

Connexions

Connexion - Réseau domestique (DLNA)

Vous pouvez afficher et lire sur le téléviseur des fichiers audio, vidéo et photo à partir d'un périphérique mobile.

1. Connectez le téléviseur et le périphérique mobile au même routeur ou point d'accès. Un réseau domestique est configuré dès que les connexions ont été établies.

   ✎ Un réseau domestique (DLNA) permet de partager du contenu entre le téléviseur, les ordinateurs et les périphériques mobiles connectés au même routeur câblé ou sans fil.

2. Activez le partage de fichiers sur le périphérique mobile. Le contenu partagé du périphérique mobile peut être affiché/lu sur le téléviseur.

   ✎ Tant que le partage de fichiers est activé, il se peut que l'accès non autorisé soit possible. Si l'accès aux données n'est pas nécessaire, désactivez le partage de fichiers.

Connexions

Nom du téléviseur sur le réseau

Réseau → Nom périphérique

Choisissez ou saisissez le nom du téléviseur à afficher sur le réseau.

1. Sélectionnez Nom périphérique dans le menu Réseau. Une liste s'affiche.
2. Sélectionnez un nom dans la liste. Vous pouvez également sélectionner Entrée util. pour saisir un nom manuellement. Vous pouvez afficher le nom du téléviseur spécifié sur le réseau.

Fonctions de base

Affichage de la télécommande à l'écran

1. Appuyez sur le bouton KEYPAD pour afficher la télécommande virtuelle à l'écran. La télécommande virtuelle vous permet d'entrer facilement des chiffres, de contrôler du contenu ou encore d'utiliser les boutons du téléviseur.

✎ Les boutons de la télécommande virtuelle peuvent varier en fonction de l'état actuel du téléviseur.

Bouton	Description
Web Browser	Lancez le Web Browser.
PIP	Permet d'afficher la vidéo à partir d'un périphérique externe ou d'un ordinateur sur l'écran principal, et la télévision sous la forme d'une image incrustée dans l'image.
P.Mode	Permet de sélectionner le mode Image. ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.
Paramètres haut-parleur	Permet de sélectionner les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser pour diffuser le son du téléviseur. Pour définir cette option, des haut-parleurs externes doivent être connectés au téléviseur.
Gestionnaire prog.	Permet d'accéder à l'écran du gestionnaire des programmes. ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.
Media Play	Permet de lancer le Media Play. Permet de lire le contenu multimédia enregistré sur des périphériques USB.
MENU	Permet d'afficher le menu à l'écran.
INFO	Permet d'afficher les informations relatives au contenu ou au programme numérique en cours de diffusion.

Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier

Système → Gest. périph. → Paramètres clavier

Vous pouvez utiliser un clavier pour commander le téléviseur.

✎ Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers de classe HID USB.

Connexion d'un clavier

Connexion d'un clavier USB

Connectez le câble du clavier sur le port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Utilisation du clavier

Le clavier USB connecté au téléviseur vous permet d'utiliser les fonctions suivantes de la télécommande.

- Touches fléchées (déplacement de la sélection), touche Windows (bouton MENU), touche liste Menu (bouton TOOLS), touche Enter (Entrée) (sélectionner/exécuter option), ESC (touche RETURN), touches numérotées (chiffres)
- F1 (A), F2 (B), F3 (C), F4 (D), F5 (), F6 (bouton SOURCE), F7 (bouton CH.LIST), F8 (bouton MUTE), F9/F10 (boutons de réglage du volume), F11/F12 (boutons de changement de chaîne)
- Haut/Bas : ces boutons permettent de faire défiler les pages du navigateur Internet vers le haut ou vers le bas.
- **En appuyant longuement sur la touche Entrée** : dans l'écran Smart Hub, accédez à une option, et appuyez longuement sur la touche Entrée pour afficher le menu Options.

  ✎ Le menu Options dépend du contexte.

Fonctions de base

Changement de claviers

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Sélectionnez Système → Gest. périph. → Paramètres clavier → Sélectionner clavier. Indiquez le clavier à utiliser.

✎ Vous ne pouvez utiliser qu'un seul clavier à la fois.

Langues de saisie, type de clavier et touche pour basculer d'une langue à l'autre

Sélectionnez Système → Gest. périph. → Paramètres clavier → Options clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- Langue du clavier

  Si le clavier prend en charge plusieurs langues, choisissez parmi la liste la langue que vous voulez utiliser.

- Type de clavier

  Précisez le type de langue sélectionnée sous Langue du clavier.

  ✎ La liste Type de clavier varie en fonction de la langue sélectionnée sous Langue du clavier.

- Changer langue saisie

  Si le clavier prend en charge plusieurs langues, choisissez parmi la liste la touche à utiliser pour basculer d'une langue à l'autre.

Commande du téléviseur à l'aide d'une souris

Système → Gest. périph. → Paramètres souris

Il est possible d'utiliser facilement les fonctions de ce téléviseur à l'aide d'une souris au lieu d'une télécommande.

✎ Certains modèles ne prennent pas en charge les souris de classe HID USB.

Connexion d'une souris

Connexion d'une souris USB

Connectez le câble de la souris sur le port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Utilisation de la souris

Une fois qu'une souris USB est connectée au téléviseur, un pointeur s'affiche sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser ce pointeur pour commander le téléviseur, comme vous le feriez pour un ordinateur.

- **Sélection et exécution d'une option**

  Cliquez sur le bouton gauche de la souris.

- **Affichage des boutons Volume, Muet et Chaîne**

  Sélectionnez l'icône volume/chaîne sur l'écran pendant que vous regardez la télévision. Utilisez les boutons à l'écran pour régler le volume ou changer de chaîne.

  ✎ Sélectionnez à nouveau l'icône volume/chaîne pour masquer les boutons.

- **Affichage des icônes de raccourci**

  Cliquer avec le bouton droit permet d'afficher les icônes de raccourci pour pouvoir utiliser facilement les fonctions du téléviseur.

  ✎ Les icônes de raccourci peuvent varier selon la fonction.

- **Affichage du menu contextuel sur le Smart Hub**

  Dans l'écran Smart Hub, accédez à une option, et appuyez pendant 1 seconde sur le bouton gauche de la souris. Le menu Options disponible pour l'option sélectionnée s'affiche.

  ✎ Le menu Options dépend du contexte.

- **Défilement du menu ou de l'écran du téléviseur**

  Déplacez la molette de la souris vers le haut ou le bas. Cela fait défiler le menu ou l'écran du téléviseur vers le haut/bas.

- **Sortie du menu ou d'une fonction du téléviseur**

  Cliquez sur le bouton X. Le menu se ferme.

  ✎ Le bouton X apparaît lors de l'utilisation d'une souris. Cliquer une fois avec le bouton gauche lors de l'utilisation d'une fonction permet d'afficher le bouton X.

Changement de souris

Sélectionnez Système → Gest. périph. → Paramètres souris → Sélectionner souris. Indiquez la souris à utiliser.

✎ Vous ne pouvez utiliser qu'une seule souris à la fois.

Changement des boutons de la souris et de la vitesse du pointeur

Sélectionnez Système → Gest. périph. → Paramètres souris → Options de souris. Les options disponibles sont les suivantes :

- Bouton principal

  Choisissez le bouton (gauche ou droit) à utiliser pour sélectionner et exécuter des options.

- Vitesse curseur

  Réglez la vitesse de déplacement du pointeur qui apparaît à l'écran.

Saisie de texte à l'aide d'un clavier QWERTY

Un clavier QWERTY s'affiche à l'écran quand vous devez saisir du texte (pour entrer un mot de passe de réseau, vous connecter à votre compte Samsung, etc.). Il vous permet de saisir le texte à l'aide de la télécommande.

Utilisation des autres fonctions

Sélectionnez ⚙ sur l'écran du clavier QWERTY. Les options disponibles sont les suivantes :

- Langue

  Sélectionnez une langue dans la liste.

- Texte suggéré

  Active/désactive la fonctionnalité Texte recommandé. L'activation de la fonction Texte suggéré vous permet de saisir rapidement du texte commençant par les caractères que vous avez saisis en affichant les mots suggérés. Par exemple, pour saisir le mot "Internet", il vous suffit d'entrer "In", puis de sélectionner "Internet" dans la liste des mots suggérés. Le mot est mémorisé afin d'en faciliter la saisie ultérieurement.

- Réinitialiser les données de texte recommandées

  Supprimez les mots suggérés et les mots mémorisés pour effacer le contenu de la liste.

- Prévoir prochaine lettre

  Active ou désactive la fonctionnalité Prédiction de texte. L'activation de la fonctionnalité Prédiction de texte vous évite de devoir chercher et sélectionner des touches de caractère. Par exemple, pour saisir le mot "Internet", sélectionnez "I". Un mot prédit s'affiche à côté de la touche I. Sélectionnez simplement ce mot pour entrer "Internet".

  ✎ Cette fonctionnalité est limitée aux mots précédemment ajoutés au dictionnaire.

Fonctions de base

Mise en place d'une connexion câblée à Internet

Connecter le téléviseur à Internet vous permet d'accéder aux services en ligne et aux fonctions SMART, et de mettre à jour le logiciel du téléviseur de manière rapide et simple grâce à Internet.

Connexion d'un câble LAN

Utilisez un câble LAN.

✎ Le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet si la vitesse du réseau est inférieure à 10 Mbit/s.

✎ Utilisez des câbles LAN catégorie 7 pour relier votre téléviseur aux points d'accès à Internet.

Le téléviseur peut être connecté à Internet de trois manières différentes. Suivez les indications des schémas pour connecter le câble LAN au connecteur LAN situé à l'arrière du téléviseur.

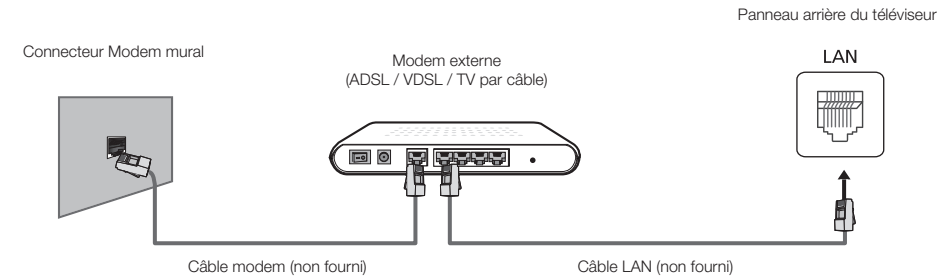

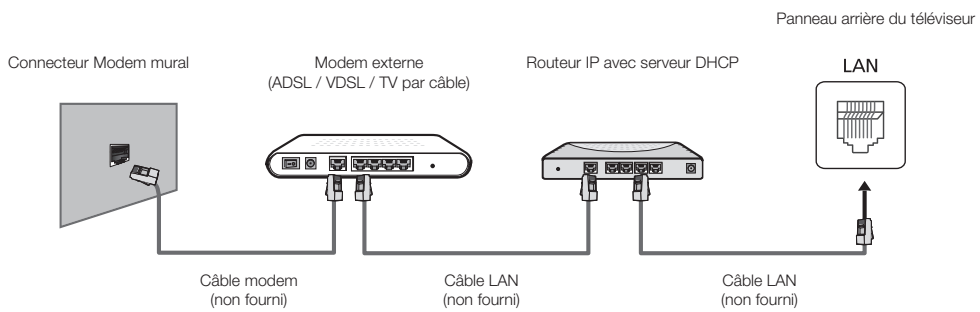

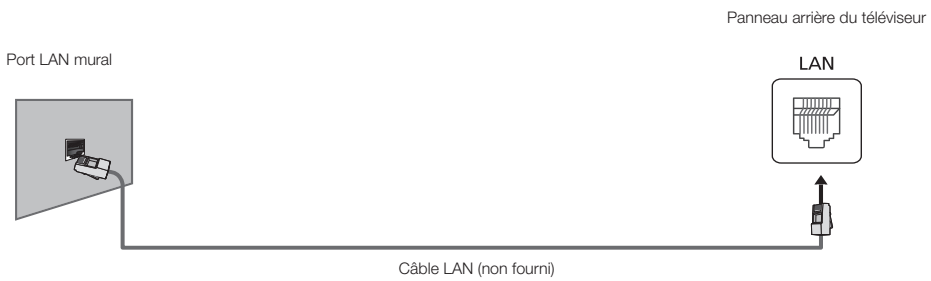

Connexion automatique à un réseau Internet câblé

Réseau → Paramètres réseau

Connectez-vous automatiquement à un réseau disponible.

1. Définissez l'option Type de réseau sur Câble, puis sélectionnez Connexion.
2. Le téléviseur tente de se connecter à un réseau disponible. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.

Connexion manuelle à un réseau Internet câblé

Réseau → Paramètres réseau

Si le réseau requiert une adresse IP statique, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement pour vous connecter au réseau. Pour obtenir ces valeurs, contactez votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

✎ Consultez la section "Adresses IP dynamiques ou statiques" pour plus d'informations sur les adresses IP dynamique et statique.

1. Définissez l'option Type de réseau sur Câble, puis sélectionnez Connexion.

2. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez Arrêter. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez Param. IP.

3. Dans l'écran Param. IP, définissez Config. IP sur Entrer manuellement, entrez les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et Serveur DNS, puis sélectionnez OK.

   - Utilisez l'une des méthodes suivantes pour entrer les valeurs numériques.

     Définissez ces valeurs à l'aide des boutons ▲ et ▼.

     entrez directement les numéros à l'aide des touches numériques.

4. Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK.

   ✎ La vitesse de connexion au réseau peut varier en fonction des paramètres du serveur DNS.

   ✎ Pour plus de détails sur les paramètres du serveur DNS, contactez votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

Connecter le téléviseur à Internet vous permet d'accéder aux services en ligne et aux fonctions SMART, et de mettre à jour le logiciel du téléviseur de manière rapide et simple grâce à Internet.

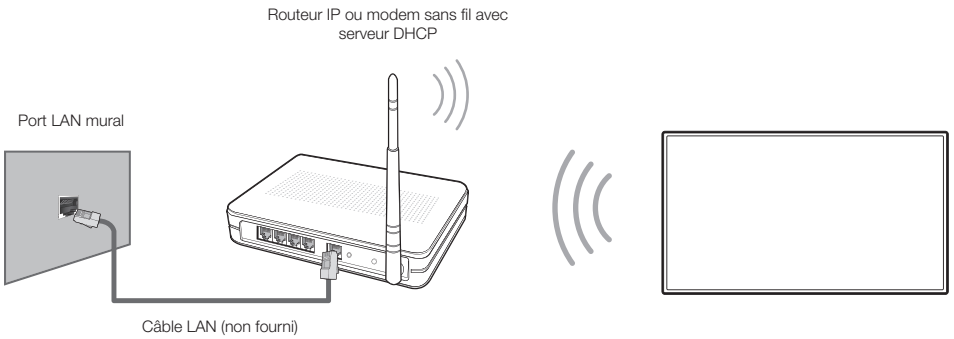

Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

Réseau → Paramètres réseau

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur sans fil Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de clé de sécurité du routeur sans fil. La clé de sécurité figure sur l'écran de configuration du routeur sans fil.

1. Sur l'écran Paramètres réseau, définissez Type de réseau sur Sans fil. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez un réseau (SSID). Si le réseau souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau.
3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez Terminé. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter.
4. Une tentative de connexion au réseau a lieu. Lorsqu'une connexion est établie, le téléviseur affiche un message de confirmation. Sélectionnez OK. En cas d'échec, réessayez ou établissez la connexion manuellement.

Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil

Réseau → Paramètres réseau

Si le réseau requiert une adresse IP statique, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement pour vous connecter au réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

✎ Consultez la section "Adresses IP dynamiques ou statiques" pour plus d'informations sur les adresses IP dynamique et statique.

1. La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles.

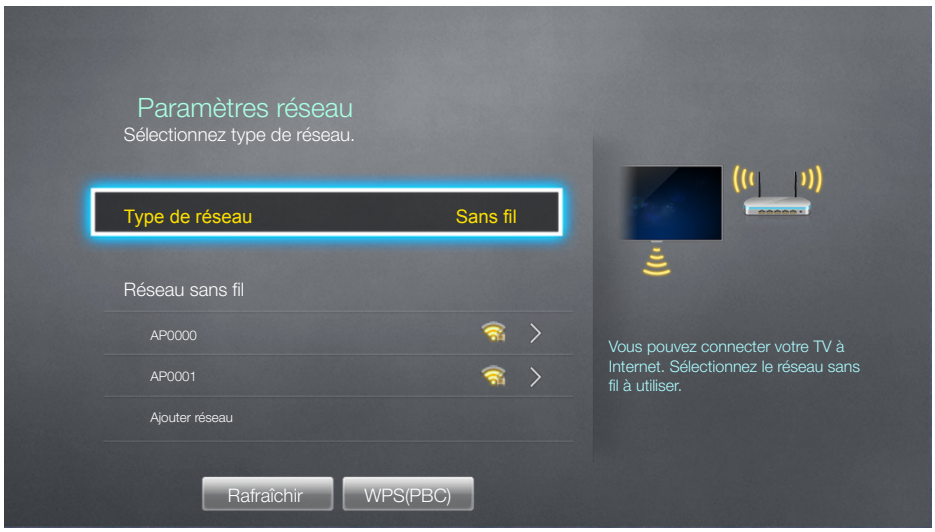

2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous voulez vous connecter. Si le routeur sans fil ne figure pas dans la liste, sélectionnez Ajouter réseau, puis entrez manuellement le SSID du réseau.

3. Entrez la clé de sécurité, puis sélectionnez OK. Si le réseau sélectionné n'est pas sécurisé, le téléviseur tente immédiatement de se connecter.

4. Quand le téléviseur tente de se connecter au réseau, sélectionnez Arrêter. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez Param. IP.

5. Dans l'écran Param. IP, définissez Config. IP sur Entrer manuellement, entrez les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et Serveur DNS, puis sélectionnez OK.

   - Utilisez l'une des méthodes suivantes pour entrer les valeurs numériques.

     Définissez ces valeurs à l'aide des boutons ▲ et ▼.

     entrez directement les numéros à l'aide des touches numériques.

6. Le téléviseur tente de nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK.

   ✎ La vitesse de connexion au réseau peut varier en fonction des paramètres du serveur DNS.

   ✎ Pour plus de détails sur les paramètres du serveur DNS, contactez le fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

Réseau → Paramètres réseau

Si les routeurs sans fil prenant en charge l'option WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou PBC (Push Button Configuration), vous pouvez appuyer sur un bouton du routeur afin de connecter le téléviseur à Internet.

✎ Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les routeurs sans fil ne prenant pas en charge la fonction WPS. Vérifiez si votre routeur sans fil prend cette fonctionnalité en charge.

1. La définition de l'option Type de réseau sur Sans fil entraîne automatiquement l'affichage de la liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez WPS(PBC), puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC situé sur le routeur sans fil dans un délai de deux minutes.
3. Le téléviseur échange automatiquement le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité, puis tente de se connecter à Internet. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK.

Résolution des problèmes de connectivité Internet

Si vous ne parvenez pas à connecter le téléviseur à Internet, consultez les informations suivantes.

Résolution des problèmes de connectivité Internet câblé

Câble réseau introuvable

Vérifiez si le câble réseau est branché. Si tel est le cas, vérifiez si le routeur est sous tension. Si tel est le cas, essayez de le mettre hors tension, puis sous tension.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les Param. IP manuellement.

1. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier.
2. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir plus d'informations.

Impossible de se connecter au réseau

Procédez comme suit :

1. Vérifiez tous les Param. IP.
2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir plus d'informations.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Echec de la connexion au réseau sans fil

Routeur sans fil sélectionné introuvable. Accédez à Paramètres réseau, puis sélectionnez le routeur approprié.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil

Vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si tel est le cas, mettez-le hors tension, puis sous tension.
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP

Suivez les instructions ci-dessous ou configurez les Param. IP manuellement.

1. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir plus d'informations.

Impossible de se connecter au réseau

Procédez comme suit :

1. Vérifiez tous les Param. IP.
2. Au besoin, entrez la clé de sécurité appropriée.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir plus d'informations.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.
3. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Vérification de l’état de la connexion Internet

Réseau → État du réseau

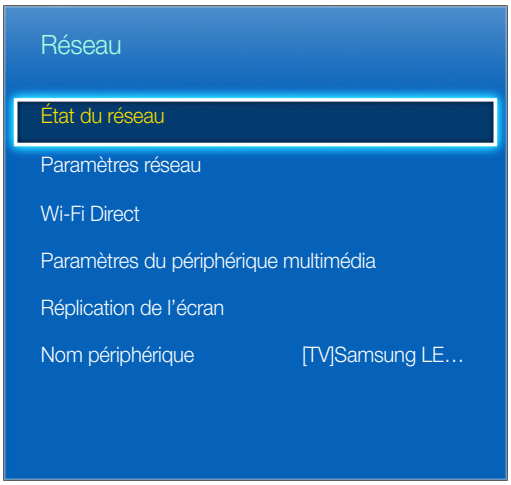

✎ L’écran de menu affiché peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Vérifiez l’état actuel du réseau et de la connexion Internet.

Fonctions de préférence

Smart Hub

Smart Hub → Ouvrir Smart Hub

Grâce à Smart Hub, vous pouvez surfer sur le Web et télécharger des applications. Vous pouvez en outre utiliser les fichiers photo, vidéo et musicaux stockés sur des périphériques de stockage externes.

✎ Certains services Smart Hub sont des services payants. Pour acheter un tel service, le compte de fournisseur de services ou le compte Samsung Apps TV (compte Samsung) est requis.

✎ Vérifiez que le téléviseur est connecté à Internet. Pour utiliser Smart Hub, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

✎ Certaines fonctions de Smart Hub nécessitent une connexion Internet et ne sont pas disponibles avec tous les fournisseurs de services, dans toutes les langues ou dans tous les pays.

✎ Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas accéder aux fonctions et services correspondants. Vous pouvez afficher l'intégralité du contenu de Conditions d'utilisation & politique en accédant à Smart Hub → Conditions d'utilisation & politique. Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez refuser les conditions d'utilisation.

✎ Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Test des connexions Smart Hub

Assistance → Diagnost. auto. → Test de connexion Smart Hub

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Si Smart Hub ne fonctionne pas, accédez à Assistance → Diagnost. auto. → Test de connexion Smart Hub.

Diagnostiquez le problème en vérifiant la connexion Internet, le FAI, le serveur Samsung et les panneaux Samsung Apps.

✎ Une fois le test effectué, si les problèmes Smart Hub persistent, contactez votre Fournisseur d'accès à Internet ou un centre de contact Samsung.

Fonctionnalités de préférence

Ouverture de l’Barre d’accès rapide

Appuyez sur pendant que vous regardez la télévision pour ouvrir l’Barre d’accès rapide.

Sur l’Barre d’accès rapide, recherchez vos applications, canaux ou sources préférés et accédez aux fonctions fréquemment ou précédemment utilisées.

Configuration de votre option préférée

1. Appuyez sur pendant que vous regardez la télévision pour ouvrir l’Barre d’accès rapide et sélectionnez l’option souhaitée.
2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Le menu Options s’affiche.
3. Dans le menu Options, sélectionnez Ajouter aux favoris pour ajouter l’option choisie à la liste des favoris. L’option apparaît en haut de la liste.

   ✎ Pour supprimer un favori, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton Entrée de façon prolongée pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez ensuite Supprimer des favoris.

Suppression de l’historique de navigation

1. Appuyez sur pendant que vous regardez la télévision pour ouvrir l’Barre d’accès rapide et sélectionnez Tout effacer. Vous serez invité à confirmer votre sélection.
2. Sélectionnez Oui sur l’écran. L’historique de navigation est intégralement supprimé.

   ✎ Par contre, le contenu de la liste des favoris n’est pas supprimé.

   ✎ Vous pouvez également supprimer votre historique de navigation en sélectionnant Tout effacer dans le menu Smart Hub → Paramètres Barre d’accès rapide.

Fonctionnalités de préférence

Accès à l'écran Panneau

Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'Barre d'accès rapide et sélectionnez l'icône Panneau. Sur l'écran Panneau de chaque panneau de service, les options suivantes sont disponibles :

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

- SAMSUNG APPS

  Vous pouvez bénéficier d'un large éventail d'applications d'actualités, de sports, d'informations météo ou de jeux, gratuites ou payantes, sur votre téléviseur comme vous le feriez sur un smartphone ou une tablette.

- Mes Programmes

  Vous pouvez rapidement consulter les programmes télévisés actuels, ainsi que les recommandations de programmes par chaîne et les recommandations de programmes par heure des programmes qui seront diffusés.

Utilisation du Didacticiel Smart Hub

Assistance → Didacticiel Smart Hub

Dans le menu Assistance, sélectionnez Didacticiel Smart Hub. Cette procédure vous permet de vous familiariser avec les principes de base de Smart Hub et les panneaux.

Réinitialisation de Smart Hub

Smart Hub → Réinitialiser Smart Hub

Réinitialise toutes les informations enregistrées relatives aux comptes Samsung et aux comptes de service liés, ainsi que les contrats de service et applications Smart Hub.

Utilisation de Smart Hub avec Compte Samsung

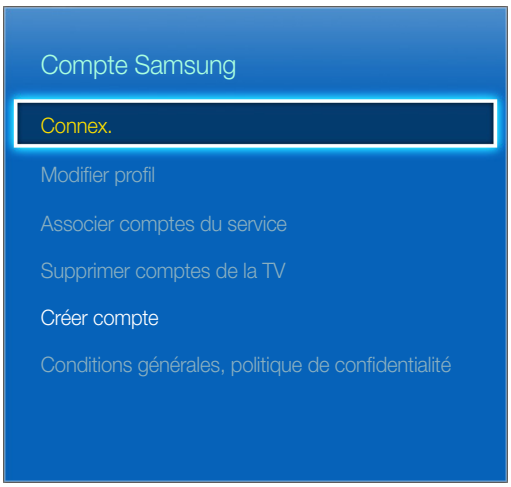

✎ L'écran de menu affiché peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

Création d'un Compte Samsung

Smart Hub → Compte Samsung

Certains services Smart Hub sont des services payants. Pour acheter un tel service, le compte de fournisseur de services ou le compte Samsung Apps TV (compte Samsung) est requis.

Vous pouvez créer un Compte Samsung à l'aide de votre adresse e-mail.

✎ Pour créer un Compte Samsung, vous devez accepter Compte Samsung les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité qui y sont associées. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas créer de Compte Samsung. Vous pouvez afficher l'intégralité du contenu des conditions d'utilisation en accédant à Smart Hub → Compte Samsung → Conditions générales, politique de confidentialité.

✎ Vous pouvez également créer un Compte Samsung à l'adresse suivante : http://content.samsung.com. Vous pouvez utiliser le même identifiant pour le téléviseur et le site Web.

Fonctionnalités de préférence

Création d'un Compte Samsung à l'aide du menu Sign Up Compte Samsung (Création d'un compte Samsung)

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung → Créer compte puis sélectionnez Créer un compte Samsung.
2. Acceptez les conditions d'utilisation d'un Compte Samsung et sélectionnez Suivant.
3. Créez un Compte Samsung conformément aux instructions affichées sur l'écran Créer compte. Dès qu'un Compte Samsung a été créé, vous êtes automatiquement connecté à Smart Hub.

Création d'un Compte Samsung à l'aide d'un compte Facebook

Un utilisateur Facebook peut facilement obtenir les informations nécessaires à partir de Facebook et créer un Compte Samsung.

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Connex..
2. Sélectionnez ⊕, puis Créer avec Facebook.
3. Entrez vos identifiant et mot de passe Facebook, puis sélectionnez Ouv sess.
4. Acceptez les conditions d'utilisation d'un Compte Samsung et sélectionnez Suivant.
5. Créez un Compte Samsung conformément aux instructions affichées sur l'écran Créer compte. Une fois que vous avez créé un Compte Samsung, une session s'ouvre automatiquement.

   ✎ Si vous créez un Compte Samsung avec votre compte Facebook, ils seront automatiquement liés.

Fonctionnalités de préférence

Connexion au Compte Samsung

Smart Hub → Compte Samsung → Connex.

Connexion et enregistrement d'un Compte Samsung

Lors de votre première connexion à votre Compte Samsung sur le téléviseur, vous devez enregistrer votre Compte Samsung sur ce dernier.

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Connex..
2. Sélectionnez ⊕, puis Ouv sess.
3. Entrez vos identifiant et mot de passe, puis sélectionnez Ouv sess.

   ✎ Activez l'option Connexion auto pour pouvoir vous connecter à Smart Hub automatiquement.

   ✎ Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez l'option Réinit. mot de passe pour recevoir, par e-mail, des instructions concernant sa réinitialisation.
4. Sélectionnez une image à utiliser comme photo de profil. Le Compte Samsung a été enregistré sur le téléviseur.
5. Sélectionnez Terminé pour vous connecter à votre Compte Samsung.

Connexion en toute simplicité à votre Compte Samsung enregistré sur votre téléviseur

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Connex..
2. Choisissez votre Compte Samsung et sélectionnez Ouv sess.
3. À l'aide de la méthode de connexion configurée pour le Compte Samsung sélectionné, connectez-vous à votre Compte Samsung.

Fonctionnalités de préférence

Liaison de mes comptes Samsung et d'application

Smart Hub → Compte Samsung → Associer comptes du service

La liaison de votre Compte Samsung à des comptes d'applications installés sur le téléviseur vous permet de vous connecter automatiquement à vos comptes d'application liés lorsque vous vous connectez à votre Compte Samsung. Par exemple, vous pouvez télécharger l'application Facebook et lier votre compte Facebook à votre Compte Samsung. Dans ce cas, la connexion à votre Compte Samsung entraîne également la connexion automatique à votre compte Facebook.

✎ Pour utiliser Associer comptes du service, vous devez d'abord vous connecter à votre Compte Samsung.

Liaison d'un compte d'application

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Associer comptes du service. La liste des applications pouvant être liées à votre Compte Samsung s'affiche.
2. Sélectionnez une application dans la liste. La fenêtre Lien vers d'autres comptes apparaît à l'écran.
3. Entrez les identifiant et mot de passe actuels de l'application à laquelle vous souhaitez vous connecter. Une fois la connexion établie, le compte d'application est lié au Compte Samsung.

Déconnexion d'un compte lié

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung, puis sélectionnez Associer comptes du service. Sélectionnez l'application dont vous souhaitez annuler la liaison.
2. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui pour annuler la liaison de l'application.

Fonctionnalités de préférence

Modification et ajout d'informations à un Compte Samsung

Smart Hub → Compte Samsung

Le menu Compte Samsung vous permet de gérer votre Compte Samsung.

✎ Pour modifier les informations du compte, vous devez être connecté à votre Compte Samsung.

1. Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Modifier profil.
2. Entrez le mot de passe, puis sélectionnez Terminé. L'écran de modification du profil apparaît.

L'écran de modification du profil offre les fonctionnalités suivantes.

- **Modification de la photo de profil**

  Si vous sélectionnez Modifier la photo de profil sur l'écran de connexion, vous pouvez modifier votre photo de profil.

- **Sélection d'une méthode de connexion du téléviseur au Compte Samsung**

  Sélectionnez Méth. connex. sur l'écran de connexion et choisissez une méthode. Vous pouvez choisir le mode de connexion au téléviseur avec le Compte Samsung enregistré.

- **Configuration de la connexion automatique**

  Activez l'option Connexion auto pour pouvoir vous connecter à Smart Hub automatiquement.

- **Saisie d'informations utilisateur de base**

  Vous pouvez entrer vos nom, prénom et date de naissance.

- **Réception d'e-mails relatifs aux services Samsung**

  Vous pouvez choisir de recevoir des e-mails concernant les services Samsung. Ces messages contiennent les informations les plus récentes.

Suppression de tous les comptes Samsung du téléviseur

Smart Hub → Compte Samsung → Supprimer comptes de la TV

Accédez à Smart Hub → Compte Samsung puis sélectionnez Supprimer comptes de la TV. Les informations de compte et de mot de passe enregistrées sur le téléviseur sont supprimées, tout comme les informations de compte des applications liées.

✎ Pour supprimer les informations de votre compte, vous devez vous connecter avec votre Compte Samsung.

Fonctionnalités de préférence

Utilisation du panneau SAMSUNG APPS

✎ L'écran de menu affiché peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

✎ Il est possible que ce service soit entièrement ou partiellement indisponible dans certains pays ou régions.

Smart Hub offre un large éventail de contenus gratuits d'actualités, de sports, d'informations météo et de jeux que vous pouvez directement installer sur votre téléviseur, comme vous le feriez sur un smartphone ou une tablette.

✎ Avant d'utiliser SAMSUNG APPS, assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet. Pour utiliser SAMSUNG APPS, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

✎ Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du pays.

Fonctionnalités de préférence

Utilisation des fonctions du menu contextuel

Déplacez la zone de surbrillance sur une application et appuyez longuement sur le bouton Entrée. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Dépl.**

  Permet de changer l'emplacement de l'application sélectionnée.

- **Supprimer**

  Permet de supprimer l'application sélectionnée.

- **Suppr. mult.**

  Permet de supprimer simultanément plusieurs applications.

- **Voir détails**

  Permet d'accéder aux informations détaillées sur l'application sélectionnée.

- **Modification de l'affichage**

  Vous pouvez modifier le tri du mode d'affichage par l'affichage personnalisé ou Les + lus.

- **Verr / Déverr**

  Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller une application déterminée depuis l'écran.

- **Mettre à jour les applications**

  Vous pouvez mettre à jour l'application sélectionnée.

Fonctionnalités de préférence

Installation d'une application

✎ Lorsque la mémoire interne du téléviseur est insuffisante, vous pouvez installer une application sur un périphérique USB.

✎ Les icônes des applications installées sur le périphérique USB apparaissent sur l'écran SAMSUNG APPS, uniquement lorsque le périphérique est connecté. Vous pouvez utiliser une application installée sur un périphérique USB uniquement lorsque ce dernier est connecté au téléviseur. Si le périphérique USB est déconnecté lors de l'exécution de l'application, celle-ci est interrompue.

✎ L'application installée sur le périphérique USB n'est pas disponible sur un autre téléviseur, ni sur un PC.

Installation rapide

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, sélectionnez Le plus populaire, Nouveautés ou Catégories.

   ✎ Le plus populaire et Nouveautés affichent les applications Samsung les plus appréciées et les plus récentes. Pour afficher la liste complète des applications, sélectionnez Catégories. Vous pouvez afficher toutes les applications Samsung classées par genre.

2. Déplacez la zone de surbrillance sur une application et appuyez longuement sur le bouton Entrée. Un menu contextuel s'affiche.

3. Dans le menu contextuel à l'écran, sélectionnez Téléch..

   ✎ Lors de l'installation d'une application, la barre de progression apparaît en bas de l'icône de l'application afin que vous puissiez facilement connaître la progression de l'installation.

4. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

   ✎ Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran SAMSUNG APPS.

Installation d'une application à partir de l'écran Detailed App Information (Informations détaillées sur l'application)

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, sélectionnez Le plus populaire, Nouveautés ou Catégories.

   ✎ Le plus populaire et Nouveautés affichent les applications Samsung les plus appréciées et les plus récentes. Pour afficher la liste complète des applications, sélectionnez Catégories. Vous pouvez afficher toutes les applications Samsung par catégorie.

2. Sélectionnez une application dans la liste. Des informations détaillées sur votre sélection apparaissent à l'écran.

3. Sélectionnez Téléch. sur l'écran d'informations détaillées pour installer l'application sélectionnée sur le téléviseur.

   ✎ Lors de l'installation d'une application, une barre de progression apparaît sous son icône.

4. Lorsque l'installation est terminée, le bouton Téléch. devient le bouton Ouvrir.

   ✎ Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran SAMSUNG APPS.

Fonctionnalités de préférence

Lancement d'une application

Sélectionnez une application sur l'écran SAMSUNG APPS pour la lancer.

Les icônes indiquent ce qui suit :

- : l'application est installée sur un périphérique USB.

Applications par défaut

Utilisation de Web Browser

Web Browser est une application de navigation Internet.

✎ Pour faciliter la navigation sur le Web, servez-vous d'un clavier et d'une souris.

✎ L'écran de navigation peut différer de celui d'un ordinateur.

Modes de navigation

Web Browser propose deux modes de navigation : Navig. avec pointeur et Navig. ac lien. Navig. avec pointeur vous permet de déplacer le pointeur pour effectuer la sélection tandis que Navig. ac lien vous permet d'utiliser les flèches directionnelles pour déplacer la sélection.

Le mode de navigation par défaut de Web Browser est Navig. avec pointeur. Pour activer Navig. ac lien, sélectionnez l'icône de Navig. ac lien.

Fonctionnalités de préférence

Aperçu de la barre d'état et de commandes

Ouvrez Web Browser pour afficher la barre d'état et de commandes en haut de l'écran. Les éléments disponibles sont les suivants :

- Retour

  Revenir à la page précédente.

- Transférer

  Passer à la page suivante.

- Signets et Historique

  Passer à l'écran Signets et Historique. Cet écran vous permet d'ajouter la page actuelle aux signets ou de déplacer, modifier ou supprimer une page marquée par un signet. Vous pouvez accéder facilement aux pages visitées en parcourant l'écran de l'historique.

- Page d'accueil

  Passer à l'écran principal.

- **Barre d'adresses**

  Permet de vérifier l'adresse de la page actuelle ou de saisir une adresse de page Web pour accéder à la page.

- Rafraîchir / Arrêter

  Permet de recharger la page actuelle ou d'arrêter de recharger la page actuelle.

Fonctionnalités de préférence

- Ajout. aux signets

  Permet d'ajouter la page actuelle aux signets.

- Rechercher

  Permet d'effectuer une recherche de mots clés à l'aide du moteur de recherche propre à l'utilisateur.

✎ Pour changer de moteur de recherche, sélectionnez l'icône de , puis choisissez un moteur de recherche dans le menuDéf. moteur de recherche.

- 100% Zoom

  Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web actuelle.

- Navig. ac lien / Navig. avec pointeur

  Permet de sélectionner un des deux modes de navigation pris en charge par Web Browser.

- Paramètre

  Permet de configurer les paramètres de Web Browser.

- Fermer

  Permet de quitter Web Browser.

- Nv. ongl.

  Permet d'ouvrir un nouvel onglet.

Préférences de navigation

Sélectionnez l'élément situé sur l'écran. Configurez les paramètres de navigation en fonction de vos besoins ou préférences.

✎ Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles sur certaines pages Web. Les éléments indisponibles sont grisés.

- Activer la saisie / Désactiver la saisie

  Entrée et touches fléchées pour activer saisie. Entrée pour désact saisie après avoir déplacé élém sur l'écr.

- Sites approuvés

  Pour empêcher les enfants d'accéder à des pages Web inappropriées, limitez l'accès à des pages Web préenregistrées.

✎ Vous serez invité à saisir un mot de passe lors de la sélection de Sites approuvés. Entrez le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

Fonction Sites approuvés : permet d'activer/de désactiver la Fonction Sites approuvés.

Réinit mot de passe pr sites approuvés : permet de modifier le mot de passe.

Aj. site actuel : permet d'ajouter la page Web actuelle aux Sites approuvés.

Gérer les sites approuvés : permet de saisir l'adresse de la page Web que vous souhaitez ajouter aux Sites approuvés ou d'en sélectionner une dans la liste et de la supprimer.

✎ L'activation de la Fonction Sites approuvés sans aucune page Web répertoriée limitera l'accès aux pages Web.

Fonctionnalités de préférence

- Navigation privée activée / Navigation privée désact.

  Permet d'activer/de désactiver la fonctionnalité Navigation privée. L'activation de Navigation privée n'enregistrera pas l'historique de navigation.

✎ Lors de l'activation de Navigation privée, l'icône s'affiche au début de la barre d'adresse.

- Déf. moteur de recherche

  Permet de définir le moteur de recherche par défaut à partir de la liste.

- Param. navigateur Web

  Permet de configurer les Param. navigateur Web, tels que la sécurité ou les comportements de navigation.

  Déf. comme page acc. : permet de sélectionner une page Web et de la définir comme page d'accueil.

  Bloquer pop-up : permet de bloquer ou de débloquer les fenêtres contextuelles.

  Blocage de page : permet de bloquer ou de débloquer des pages telles que des pages commerciales. Permet d'établir une liste de pages à bloquer en saisissant l'adresse de la page Web.

  Général : permet de supprimer l'historique de navigation ou les informations relatives à l'utilisation d'Internet, ou de réinitialiser Web Browser. Définir Mode de sécurité sur Activé pour limiter l'accès par des codes malveillants ou des sites de hameçonnage.

  Encodage : permet de définir la Sélection auto sur Activé ou de sélectionner une méthode de codage à partir de la liste.

  Curseur : permet de régler la vitesse du pointeur en mode Navig. avec pointeur ou de modifier la méthode d'accès par liens.

  Infos navigateur : permet de vérifier la version actuelle du Web Browser.

- Aide

  Cette option vous permet de vous familiariser avec les principes de base de Web Browser.

Réorganisation des applications dans l'écran SAMSUNG APPS

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, accédez à l'application dont vous souhaitez modifier la position.
2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez Dépl..
4. Déplacez une application vers l'endroit voulu, puis sélectionnez-la à nouveau.

Fonctionnalités de préférence

Suppression d'une application du téléviseur

✎ Veuillez noter qu'en cas de suppression d'une application, les données relatives à l'application sont également supprimées.

Suppression d'une application

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, accédez à l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel à l'écran, sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation de la suppression s'affiche. Sélectionnez Oui. L'application sélectionnée est supprimée.

Suppression de plusieurs applications

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, accédez à l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel à l'écran, sélectionnez Suppr. mult.. Une case s'affiche sur les icônes d'applications.
4. Sélectionnez toutes les applications à supprimer, puis sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation de la suppression s'affiche. Sélectionnez Oui. Les applications sélectionnées sont supprimées.

Notation/évaluation d'une application

Sur l'écran d'informations détaillées sur l'application, vous pouvez noter l'application ou envoyer un avis au développeur de l'application.

✎ Pour noter ou évaluer une application, vous devez vous connecter à votre Compte Samsung. Vous pouvez uniquement noter ou évaluer des applications et des jeux que vous avez achetés avec votre téléviseur.

Fonctionnalités de préférence

Mise à jour d'une application

1. Sur l'écran SAMSUNG APPS, accédez à l'application que vous souhaitez mettre à jour.
2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel à l'écran, sélectionnez Mettre à jour les applications. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
4. Sélectionnez toutes les applications à mettre à jour, puis sélectionnez MAJ. Toutes les applications sélectionnées sont mises à jour vers les dernières versions.

Configuration d'Auto App Update (Mise à jour automatique d'applications)

Smart Hub → Paramètres applis

Pour mettre les applications à jour automatiquement, accédez à Smart Hub → Paramètres applis et définissez Mise à jour auto sur Activé. Les applications installées sur le téléviseur sont automatiquement mises à jour à mesure que les mises à jour sont disponibles.

Fonctionnalités SAMSUNG APPS

Smart Hub → Paramètres applis

Vous pouvez configurer les fonctionnalités des applications installées sur votre téléviseur.

Fonctionnalités de préférence

Configuration de Notification Push

La fonction de notification push permet aux applications installées sur le téléviseur d'envoyer des alertes et des messages à l'utilisateur.

1. Accédez à Smart Hub → Paramètres applis → Paramètres de notification Push, puis définissez l'option Notification Push sur Activé.
2. Définissez le paramètre Notification Push sur Activé pour les applications à partir desquelles vous souhaitez recevoir des notifications push. La fonction de notification push des applications sélectionnées est activée.

   ✎ La liste des applications Notification Push affiche uniquement les applications installées qui prennent en charge les Paramètres de notification Push.

Utilisation d'une application lorsque vous regardez la télévision

Si une application liée à une chaîne est installée sur le téléviseur, vous pouvez afficher les informations sur le programme et utiliser les services correspondants proposés par l'application pendant que vous regardez la télévision.

Accédez à Smart Hub → Paramètres applis, puis réglez Connexion Internet TV sur Activé.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'avec les applications qui prennent en charge les Connexion Internet TV installées sur le téléviseur.

Fonctionnalités de préférence

Utilisation du panneau Mes Programmes

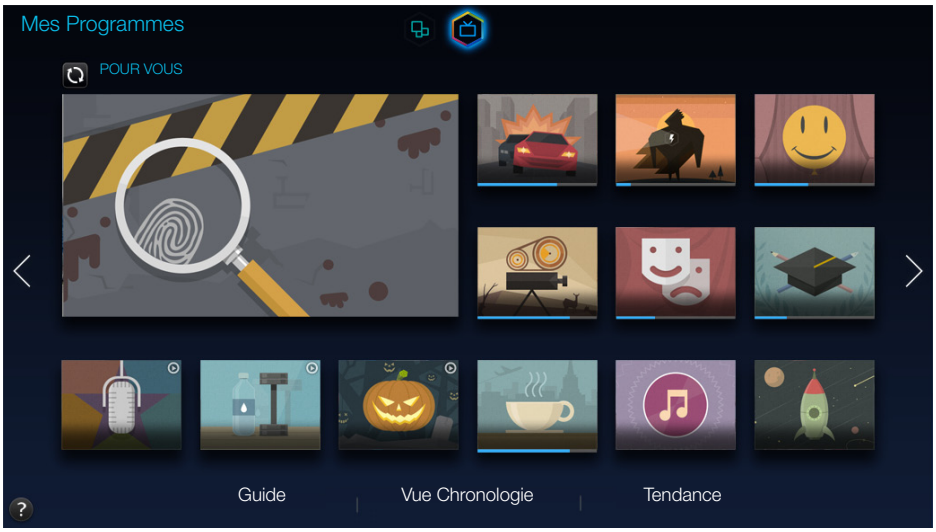

✎ L'écran de menu affiché peut varier en fonction du modèle du téléviseur.

✎ Il est possible que ce service soit entièrement ou partiellement indisponible dans certains pays ou régions.

✎ La disponibilité du contenu recommandé dépend du modèle et de la région concernés.

L'écran Smart Hub du Mes Programmes vous permet d'afficher les listes de programmes des chaînes recommandées tout en regardant la télévision. Vous pouvez ensuite basculer vers un programme de la liste des recommandations ou configurer Programmer visionnage pour un programme à venir.

✎ Avant d'utiliser Mes Programmes, vérifiez que votre téléviseur est connecté à Internet. Pour utiliser Mes Programmes, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

✎ Les chaînes ou programmes recommandés par Mes Programmes peuvent différer de ceux qui sont diffusés en fonction du fournisseur d'informations de diffusion.

Sélectionnez le programme de votre choix dans la liste des recommandations. Vous pouvez regarder immédiatement le programme sélectionné s'il est en cours de diffusion ou accéder à l'écran d'informations détaillées sur le programme s'il n'a pas encore été diffusé.

✎ Sélectionnez sur l'écran pour modifier la liste des contenus recommandés.

✎ Une barre de progression s'affiche pour un programme en cours de diffusion. Dans le cas d'un programme à venir, le temps restant est indiqué.

Fonctionnalités de préférence

Déplacez-vous sur la barre de navigation en bas de l'écran pour accéder aux options suivantes :

- **Affichage du programme planifié des chaînes numériques**

  Sélectionnez Guide en bas de l'écran pour afficher un aperçu du programme planifié de chaque chaîne numérique. Vous pouvez vérifier le programme planifié et même configurer l'option Programmer visionnage.

✎ Le guide fournit des informations relatives aux chaînes numériques uniquement. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

- **Programme Recommendations by Time (Recommandations de programmes par heure)**

  Pour afficher des recommandations de programmes aux différentes heures de la journée, sélectionnez Vue Chronologie au bas de l'écran.

- **Vidéos populaires**

  Sélectionnez Tendance au bas de l'écran pour afficher le contenu le plus en vogue ou le plus populaire.

Fonctionnalités de préférence

Utilisation des fonctions du menu contextuel

Déplacez la zone de surbrillance sur le programme de votre choix et appuyez longuement sur le bouton Entrée. Les options disponibles sont les suivantes :

✎ Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du programme sélectionné.

- **Viewing Detailed Information (Affichage d'informations détaillées)**

  Vous pouvez accéder à l'écran d'informations détaillées sur le programme sélectionné.

- **Reserving (Réservation)**

  Vous pouvez configurer un Programmer visionnage pour le programme.

Affichage d'informations détaillées sur le programme

1. Déplacez la zone de surbrillance sur le programme de votre choix et appuyez longuement sur le bouton Entrée. Le menu Options s'affiche.
2. Sélectionnez Voir détails dans le menu Options affiché à l'écran. L'écran d'informations détaillées sur le programme sélectionné apparaît.

Vous trouverez davantage d'informations sur le programme sélectionné dans l'écran d'informations détaillées. Vous pourrez également utiliser aisément les fonctions suivantes :

- **Moving to a Channel (Accès à une chaîne)**

  Permet d'accéder à la chaîne diffusant le programme sélectionné.

- **Reserving (Réservation)**

  Configurez un Programmer visionnage pour le programme.

✎ Cette fonction n'est disponible que pour les programmes en cours de diffusion.

- **Affichage de contenus associés**

  Permet d'afficher une liste de contenus en lien avec le programme. L'écran détaillé de l'option sélectionné apparaît lorsque vous sélectionnez une option de la liste.

- **Note**

  Vous pouvez noter le programme.

Configuration des Param. Sur la TV

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Smart Hub → Param. Sur la TV

Vous pouvez configurer la méthode de réception du signal, l'opérateur et d'autres paramètres d'environnement de diffusion pour On TV (À la télév.).

Accédez à Smart Hub → Param. Sur la TV, sélectionnez les paramètres Config. fournisseur de services et définissez les paramètres d'environnement de diffusion conformément aux instructions à l'écran.

Réception de Notifications automatiques

Vous pouvez configurer votre téléviseur pour qu'il affiche une notification lorsqu'un programme fréquemment regardé est diffusé.

Accédez à Smart Hub → Param. Sur la TV, puis réglez Notifications automatiques sur Activé.

Modification du type de recommandation

Vous pouvez choisir le type de recommandation que vous souhaitez recevoir : vos programmes préférés ou les programmes préférés du grand public.

Accédez à Smart Hub → Param. Sur la TV, sélectionnez Type de recommandation et définissez le type voulu.

Suppression du contenu réservé aux adultes de la liste de recommandations

Vous pouvez configurer ce paramètre afin de bloquer automatiquement les programmes recommandés destinés aux adultes.

Accédez à Smart Hub → Param. Sur la TV, puis réglez Bloquer contenu adulte sur Activé.

Fonctionnalités de préférence

Lecture de vidéos, de photos et de musique (MULTIMEDIA)

✎ Vous ne pouvez pas lire de contenu multimédia si le contenu ou le périphérique de stockage n'est pas pris en charge par le téléviseur. Consultez la section « Restrictions concernant les fichiers Photo, Video et Music » pour plus d'informations.

✎ Sauvegardez les fichiers importants avant de connecter un périphérique USB. Samsung décline toute responsabilité en relation avec la perte ou l'endommagement de fichiers.

Lecture de contenu multimédia à partir d'un périphérique USB

1. Pour utiliser la fonction multimédia, appuyez sur la touche KEYPAD, puis sélectionnez Media Play. Les périphériques USB connectés au téléviseur apparaissent dans une liste.
2. Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez accéder. Les dossiers et fichiers du périphérique USB sélectionné sont affichés.
3. Sélectionnez le contenu multimédia de votre choix. La lecture du contenu sélectionné est lancée.

✎ Vous pouvez également accéder au contenu multimédia à lire et appuyer sur le bouton ► pour le lire.

✎ S vous connectez un périphérique USB au téléviseur pendant que vous regardez la télévision, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran pour que vous puissiez facilement parcourir les dossiers et les fichiers du périphérique USB.

✎ Alternativement, si vous sélectionnez un périphérique USB sur l'écran Source, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran pour que vous puissiez facilement parcourir les dossiers et les fichiers du périphérique.

Retrait d'un périphérique USB en toute sécurité

1. Appuyez sur le bouton SOURCE. L'écran Source s'affiche.
2. Accédez au périphérique USB que vous souhaitez supprimer et appuyez longuement sur le bouton Entrée. Une fenêtre d'options apparaît.
3. Dans la liste, sélectionnez Retirer USB.

Lecture de contenu multimédia enregistré sur un ordinateur/ périphérique mobile

Autorisation de la connexion à un ordinateur/périphérique mobile

Pour lire, sur le téléviseur, du contenu multimédia stocké sur un ordinateur ou un périphérique mobile, vous devez autoriser la connexion à l'ordinateur en question sur le téléviseur.

✎ Vous pouvez vous connecter à un ordinateur ou un périphérique mobile sur n'importe quel périphérique DLNA DMC. La fonction DLNA DMC permet aux utilisateurs de connecter un périphérique mobile au téléviseur, de rechercher du contenu multimédia et d'effectuer des opérations de lecture sur le téléviseur.

1. Accédez à Réseau → Paramètres du périphérique multimédia. La liste des périphériques connectés au téléviseur s'affiche.

2. Autorisez la connexion au périphérique que vous souhaitez connecter au téléviseur. Vous pouvez lire des fichiers multimédias uniquement à partir de périphériques autorisés à se connecter au téléviseur.

   ✎ Si un ordinateur ou un périphérique mobile demande la lecture de contenu multimédia, la fenêtre de confirmation d'autorisation de connexion apparaît sur le téléviseur afin que vous puissiez facilement le connecter.

Fonctionnalités de préférence

En cas de connexion via le réseau domestique (DLNA)

✎ Pour connecter un ordinateur via le réseau domestique (DLNA).

✎ Pour connecter un périphérique mobile via le réseau domestique (DLNA).

✎ Vous risquez de rencontrer des problèmes de compatibilité en tentant de lire des fichiers multimédias via un serveur DLNA d'un autre fabricant.

✎ Cependant, selon le type de codage et le format de fichier du contenu, il est possible que le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile ne puisse pas être lu. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

✎ La lecture du contenu multimédia peut être saccadée en fonction de l'état du réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique de stockage USB.

1. Accédez à Réseau → Paramètres du périphérique multimédia. La liste des périphériques connectés au téléviseur s'affiche.
2. Sélectionnez un périphérique connecté via le réseau domestique (DLNA). Les dossiers et les fichiers partagés par le périphérique sélectionné apparaissent dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez lire. La lecture du contenu sélectionné est lancée.

   ✎ Vous pouvez également accéder au contenu multimédia et appuyer sur ► pour le lire.

En cas de connexion via Samsung Link

✎ Pour connecter un ordinateur via Samsung Link.

✎ Pour connecter un périphérique mobile via Samsung Link.

✎ Cependant, selon le type de codage et le format de fichier du contenu, il est possible que le contenu partagé par un ordinateur ou un périphérique mobile ne puisse pas être lu. Il se peut également que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

✎ La lecture du contenu multimédia peut être saccadée en fonction de l'état du réseau. Dans ce cas, utilisez un périphérique de stockage USB.

1. Accédez au menu Smart Hub → Compte Samsung et sélectionnez ensuite Connex. pour vous connecter avec votre Compte Samsung.
2. Sélectionnez Paramètres du périphérique multimédia dans le menu Réseau. La liste des périphériques connectés au téléviseur s'affiche.
3. Sélectionnez un périphérique connecté via Samsung Link. Les dossiers et les fichiers partagés par le périphérique sélectionné apparaissent dans une liste.
4. Dans la liste, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez lire. La lecture du contenu sélectionné est lancée.

   ✎ Vous pouvez également accéder au contenu multimédia et appuyer sur ► pour le lire.

Fonctionnalités de préférence

Affichage de photos

Vous pouvez afficher des photos.

Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de photos

Appuyez sur Entrée pour accéder aux boutons suivants. Vous pouvez appuyer sur RETURN pour masquer les boutons de lecture.

- Pause / Lecture

  Permet de démarrer ou d'arrêter le diaporama. La fonction de diaporama affiche, une à une, toutes les photos contenues dans le dossier sélectionné.

- Précédent / Suivant

  Permet d'afficher la photo suivante/précédente dans la file.

- Paramètres

Fonction	Description
Paramètres du diaporama	Vitesse : permet de régler la vitesse du diaporama. Effets : permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.
Pivoter	Permet de faire pivoter la photo.
Zoom	Permet d'effectuer un zoom avant jusqu'à 4 x.
Mode Image	Permet de changer le Mode Image.
Fond musical	Permet d'écouter de la musique de fond pendant le visionnage des photos. Le fichier de musique peut se trouver sur le même périphérique que les fichiers photo. Lors de la lecture de la musique de fond, un mini-lecteur apparaît à l'écran. Utilisez le mini-lecteur pour interrompre la lecture ou lire un autre fichier musical.
Mode Son	Permet de changer le Mode Son. Cette option est uniquement prise en charge lors de la lecture de la musique de fond.
Sélectionner les haut-parleurs	Permet de sélectionner les haut-parleurs pour la diffusion du fond musical.
Envoyer	Cette fonction correspond à la fonction "Copier" d'un ordinateur. Cette fonction permet d'envoyer la photo en cours vers un autre périphérique de stockage. Pour obtenir des informations sur les périphériques de stockage pris en charge par cette fonctionnalité, consultez la section "Transferts de fichiers de périphériques de stockage".
Informations	Permet d'afficher des informations détaillées sur la photo actuelle.

Fonctionnalités de préférence

Lecture de vidéos

Vous pouvez visionner des vidéos.

Boutons et fonctions disponibles pendant le visionnage de vidéos

Appuyez sur Entrée pour accéder aux boutons suivants. Vous pouvez appuyer sur RETURN pour masquer les boutons de lecture.

- Pause / Lecture

  Permet de suspendre ou de lire la vidéo.

  Lorsque la vidéo est suspendue, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Cependant, aucun son n'est diffusé lorsque la vidéo est suspendue.

  – **Step** (Étape) : appuyez sur ⏸ pour parcourir la vidéo interrompue image par image.

  – **Slow Motion (Lecture lente)** : sélectionnez le bouton ⏩ pour lire la vidéo à vitesse réduite (1/8, 1/4, 1/2).

- Rembobiner / Avance rapide

  Rembobiner ou Avance rapide la vidéo. Sélectionnez plusieurs fois le bouton pour accélérer jusqu'à 3 fois la vitesse de rembobinage/d'avance rapide. Pour rétablir la vitesse de lecture normale, sélectionnez ▶.

- Précédent / Suivant

  Sélectionnez deux fois ⏮ pour lire la vidéo précédente. Sélectionner une fois ⏮ permet de recharger la vidéo actuelle depuis le début.

  Sélectionnez le bouton ⏭ pour lire la vidéo suivante.

Fonctionnalités de préférence

- Paramètres

Fonction	Description
Sélectionner la scène	Titres des chapitres : permet de sélectionner et de lire une autre vidéo du même dossier. Barre de progression : vous pouvez appuyer sur les boutons ❮, ❯ pour parcourir le fichier par tranches de dix secondes, ou entrer une valeur de temps spécifique pour accéder à ce moment précis de la vidéo.
Sous-titres	Permet de contrôler les sous-titres de la vidéo. Langue : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres. Synchroniser : lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés, vous pouvez régler la synchronisation. Réinitialiser la synchronisation : permet de réinitialiser le réglage de la synchronisation des sous-titres. Taille : permet de choisir la taille de la police des sous-titres. Encodage : si les sous-titres sont incomplets, vous pouvez modifier la langue d'encodage.
Répétition	Permet de définir le mode de répétition. L'option Rép. 1X répète uniquement le programme actuel, tandis que l'option Répét. tout répète tous les programmes contenus dans le dossier.
Format de l'image	Permet de régler le format de l'image. Cependant, le format de l'image pris en charge est déterminé par le contenu vidéo.
Mode Image	Permet de modifier le paramètre Mode Image.
Mode Son	Permet de modifier le paramètre Mode Son.
Sélectionner les haut-parleurs	Permet de choisir un haut-parleur pour la lecture du son.
Langue audio	Permet de choisir la langue audio voulue. Cette option fonctionne uniquement lorsque la vidéo prend en charge le son multipiste.
Informations	Permet d'afficher des informations détaillées sur la vidéo actuelle.

Fonctionnalités de préférence

Lecture de musique

Vous pouvez écouter de la musique.

Boutons et fonctions disponibles pendant la lecture de musique

Appuyez sur Entrée pour accéder aux boutons suivants. Vous pouvez appuyer sur RETURN pour masquer les boutons de lecture.

- Pause / Lecture

  Permet de suspendre ou de reprendre la lecture de la musique.

- Rembobiner / Avance rapide

  Permet de rembobiner le fichier audio ou d'effectuer une avance rapide. Pour rétablir la vitesse de lecture normale, sélectionnez ►.

- Précédent / Suivant

  Sélectionnez deux fois ⏮ pour lire le fichier audio précédent. Sélectionner une fois⏮ permet de recharger le fichier audio actuel depuis le début.

  Sélectionnez le bouton ⏭ pour lire le fichier de musique suivant.

- Répétition

  Permet de définir le mode de répétition. L'option Rép. 1X répète uniquement le fichier de musique actuel, tandis que l'option Répét. tout répète tous les fichiers musicaux contenus dans le dossier.

- Aléatoire

  Permet de lire les fichiers musicaux dans l'ordre ou de manière aléatoire.

- Sélectionner les haut-parleurs

  Permet de choisir un haut-parleur pour la lecture du son.

- Mode Son

  Permet de modifier le paramètre Mode Son.

Fonctionnalités de préférence

Fonctions de l’écran Liste de contenu multimédia

Les fonctions suivantes sont disponibles dans l’écran du contenu multimédia du périphérique de stockage sélectionné.

- Filtrer

  Cette option permet de filtrer la liste afin de n’afficher que les fichiers audio, vidéo ou photo enregistrés sur le périphérique de stockage.

- Options

✎ Cette fonction n’est pas disponible si le Filtrer est défini sur Tous.

Fonction	Description
Diaporama	Permet de démarrer le diaporama. Cette option est disponible pour les fichiers photo.
Lire élém. sél.	Permet de lire uniquement le contenu sélectionné.
Envoyer	Cette fonction correspond à la fonction “Copier” d’un ordinateur. Elle permet d’envoyer le contenu multimédia vers un autre périphérique de stockage. Pour obtenir des informations sur les périphériques de stockage pris en charge par cette fonctionnalité, consultez la section “Transferts de fichiers de périphériques de stockage“.
Encodage	Si le titre du contenu multimédia n’est pas affiché correctement, vous pouvez modifier la méthode de codage. Cette fonction est uniquement disponible pour les fichiers musicaux.
Renommer liste lecture	Permet de renommer votre liste de lecture. Cette fonction est uniquement disponible si le contenu multimédia est un fichier de musique.
Supprimer une liste de lecture	Permet de supprimer une sélection que vous avez créée. Cette fonction est uniquement disponible pour les fichiers musicaux.
Aj. Liste lect.	Permet d’ajouter un fichier à une liste de lecture existante ou d’en créer une nouvelle. Cette fonction est uniquement disponible pour les fichiers musicaux.

Informations sur les diffusions numériques en bref

Diffusion → Guide

Le Guide fournit un aperçu de la programmation de chaque chaîne numérique. Vous pouvez vérifier les programmes planifiés et configurer l'option Programmer visionnage.

Pour accéder au guide, appuyez sur GUIDE.

✎ Les informations comprises dans Guide ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Utilisation du Guide

Accédez au programme planifié, puis appuyez longuement sur le bouton Entrée. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Modification de la** Liste des chaînes

  Si vous sélectionnez Filtrage des chaînes, vous pouvez modifier les chaînes affichées dans les listes de chaînes.

- **Navigation dans le programme planifié**

  Appuyez sur le bouton ◀◀, ▶▶pour accéder à la grille de programmes par 24 heures. Vous ne pouvez consulter que le prochain programme planifié.

  Vous pouvez changer de page à l'aide du bouton ∧, ∨.

- **Accès au Gestionnaire prog.**

  Vous pouvez naviguer dans l'écran Gestionnaire prog..

- **Ajout de Favoris**

  Cliquez sur Modifier les chaînes favorites pour ajouter le programme sélectionné aux Favoris.

- **Viewing Detailed Information (Affichage d'informations détaillées)**

  Permet d'afficher des informations détaillées concernant le programme sélectionné. Les informations sur les programmes peuvent varier en fonction du type de signal entrant, voire être totalement indisponibles pour certains programmes.

  – Sélectionnez un programme en cours sur une autre chaîne, puis Voir détails pour Regarder le programme.

  – Sélectionnez un programme à venir, puis Voir détails pour Programmer visionnage.

Fonctionnalités de préférence

Consultation des informations sur les programmes actuels

Lorsque vous regardez la télévision, sélectionnez INFO pour afficher des informations sur le programme actuel.

✎ Pour pouvoir accéder aux informations sur les programmes, vous devez avoir réglé préalablement l'horloge du téléviseur. Configurez le paramètre Horloge (Système → Heure → Horloge.

✎ Les informations sur les programmes peuvent varier en fonction du type de signal entrant, voire être totalement indisponibles pour certains programmes.

Par ailleurs, sélectionnez le bouton droit pour afficher des informations sur le programme suivant, puis appuyez sur Entrée pour configurer un Programmer visionnage pour le programme à venir.

Changement de signal de diffusion

Diffusion → Antenne

Choisissez la méthode de réception des programmes numériques que vous préférez.

Informations relatives au signal numérique et intensité

Assistance → Diagnost. auto. → Informations de signal

Sélectionnez Assistance → Diagnost. auto. → Informations de signal. Permet d'afficher les informations concernant le signal de la chaîne numérique et son intensité.

✎ Si votre téléviseur est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une réception des chaînes HD améliorée.

✎ Cette option est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

Configuration d'un Programmer visionnage

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

L'icône s'affiche en regard des programmes pour lesquels l'option Programmer visionnage a été configurée.

✎ Pour configurer l'option Programmer visionnage, vous devez commencer par définir l'horloge du téléviseur. Accédez à Horloge (Système → Heure → Horloge).

Configuration d'Programmer visionnage

Programmer visionnage sur chaîne numérique

Vous pouvez configurer l'option Programmer visionnage pour des programmes sur des chaînes numériques à l'aide des écrans suivants :

- **L'écran Guide**

  Sélectionnez un programme à venir du Guide pour y configurer l'option Programmer visionnage.

- **L'écran Infos sur le programme**

  Sélectionnez INFO pour afficher des informations sur le programme actuel. Dans l'écran d'informations sur le programme, sélectionnez le bouton droit pour afficher des informations sur le programme suivant, puis appuyez sur Entrée pour configurer l'option Programmer visionnage pour le programme à venir.

Programmer visionnage sur chaîne analogique

Diffusion → Gestionnaire prog.

Vous pouvez configurer l'option Programmer visionnage pour des émissions de chaînes analogiques en spécifiant la date et l'heure.

1. Sélectionnez Diffusion → Gestionnaire prog..
2. Sélectionnez Programme depuis le Gestionnaire prog. pour afficher un menu contextuel. Sélectionnez Programmer visionnage.
3. Spécifiez les options Antenne, Canal, Répétition et Heure de début pour le programme que vous voulez regarder, puis sélectionnez OK pour terminer.

Gestion de la liste Programmer visionnage

Diffusion → Gestionnaire prog.

Vous pouvez modifier les paramètres des sessions Programmer visionnage ou annuler complètement des sessions programmées.

Suppression de sessions Programmer visionnage

Vous pouvez supprimer des sessions Programmer visionnage.

1. Sélectionnez Diffusion → Gestionnaire prog..
2. Sélectionnez une session depuis le Gestionnaire prog.. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez Supprimer. Cela annule la session de visionnage sélectionnée.

Modification de sessions Programmer visionnage

1. Vous pouvez modifier les paramètres des sessions Programmer visionnage. Sélectionnez Diffusion → Gestionnaire prog..
2. Sélectionnez une session depuis le Gestionnaire prog.. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez Editer et changez les paramètres de la session sélectionnée.
4. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez OK. Les changements que vous avez apportés à la session de visionnage sélectionnée sont appliqués.

Fonctionnalités de préférence

Utilisation du Liste des chaînes

Diffusion → Liste des chaînes

Lorsque vous regardez la télévision, lancez la Liste des chaînes pour changer de chaîne ou consulter les programmes diffusés sur d'autres chaînes.

Parmi la Liste des chaînes, sélectionnez une chaîne à laquelle vous voulez accéder directement. Pour faire défiler la liste rapidement, utilisez les boutons haut et bas de sélection des chaînes. Cela a pour effet de déplacer la sélection page par page.

L'écran Liste des chaînes contient les icônes suivantes :

- A : chaîne analogique
- : chaîne favorite
- : chaîne verrouillée

- **L'utilisation du Options**

  Appuyez sur le bouton ❮ pour sélectionner Options. Les options disponibles sont les suivantes :

Fonction	Description
Antenne	Choisissez Hertzien ou Câble. ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.
Catégorie	Si vous sélectionnez une Catégorie, ses chaînes apparaissent dans la liste, parmi les chaînes télévisées.
Tri	Permet de trier la liste en fonction de la chaîne Nombre ou du Nom (chaînes numériques uniquement).
Genre	Permet de trier la liste afin d'inclure uniquement les chaînes correspondant au genre sélectionné. Cependant, Genre ne peut être utilisé qu'avec les chaînes qui contiennent des informations sur le genre. Vérifiez le réseau et assurez-vous que le téléviseur est connecté à Internet. Votre téléviseur doit être connecté à Internet pour recevoir les informations relatives au genre de la chaîne.
Modif. favoris	Permet de désigner des chaînes favorites.

- **Basculement vers les Favoris**

  Appuyez sur le bouton ❯ pour sélectionner Favoris 1 à Favoris 5. Cette option permet d'afficher les chaînes de la liste sélectionnée. Vous ne pouvez toutefois sélectionner une Favourites List (Liste des favoris) que si elle contient au moins une chaîne favorite. Si vous n'avez pas encore créé de liste de Favourites List (Liste des favoris), vous devez préalablement en créer une.

Enregistrement, suppression et modification de chaînes

Diffusion → Modifier la chaîne

Supprimez des chaînes de l'index des chaînes, rétablissez des chaînes supprimées et renommez des chaînes analogiques. Les icônes de l'écran Modifier la chaîne indiquent ce qui suit :

- A : chaîne analogique
- : chaîne favorite
- : chaîne verrouillée

Enregistrement et suppression de chaînes

Diffusion → Modifier la chaîne

Suppression de chaînes enregistrées

Supprime des chaînes enregistrées de l'index.

1. Sélectionnez les chaînes que vous voulez supprimer. Pour annuler la sélection de chaînes, choisissez-les de nouveau. Pour sélectionner toutes les chaînes, sélectionnez Options en bas de l'écran, puis Sélectionner tout dans la liste.
2. Une fois votre sélection effectuée, sélectionnez Supprimer en bas de l'écran pour supprimer les chaînes sélectionnées.

Modification de chaînes enregistrées

Diffusion → Modifier la chaîne

Sélectionnez Options en bas de l'écran pour accéder aux options suivantes. Les options disponibles peuvent toutefois varier en fonction du signal diffusé.

- Sélectionner tout

  Permet de sélectionner toutes les chaînes affichées dans l'écran Modifier la chaîne.

- Tri

  (Chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier le tri de la liste par Nom ou Nombre de chaîne.

- Antenne

  Choisissez Hertzien ou Câble.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

- Catégorie

  Si vous sélectionnez une Catégorie, ses chaînes apparaissent dans la liste, parmi les chaînes télévisées.

- Modif. favoris

  Permet d'organiser les listes des favoris pour rechercher des chaînes favorites et basculer plus facilement d'une chaîne à l'autre.

- Renom. chaîne

  Modification du nom de chaînes analogiques. La longueur maximale du nouveau nom est de 5 caractères.

- Info chaîne

  Permet de vérifier les informations de la chaîne.

- Informations

  Permet d'afficher des informations détaillées concernant le programme actuel.

Activation/désactivation de la protection par mot de passe sur des chaînes

Diffusion → Modifier la chaîne

Vous pouvez verrouiller les chaînes auxquelles vous ne voulez pas que vos enfants puissent accéder.

✎ Pour activer la protection par mot de passe, définissez Verr. chaîne sur Activé. D'abord, accédez à l'option Diffusion → Verr. chaîne et définissez-la sur Activé.

Modification des numéros

Modifiez le numéro des chaînes dans la liste de modification des chaînes. Sélectionnez des chaînes dans l'écran Modifier la chaîne, puis Changer numéro en bas de l'écran.

Verrouillage/déverrouillage des chaînes

Sélectionnez des chaînes dans l'écran Modifier la chaîne, puis sélectionnez Verrouil. ou Déverr. au bas de l'écran. Lorsque la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche, entrez le mot de passe. Cela a pour effet de verrouiller ou de déverrouiller les chaînes sélectionnées.

Modif. num. chaîne

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Diffusion → Modif. num. chaîne

Utilisez cette fonction pour changer le numéro de la chaîne. Lorsque le numéro de chaîne est modifié, les informations sur les chaînes ne sont pas mises à jour automatiquement.

Fonctionnalités de préférence

Création d'une Liste des favoris personnelle

Diffusion → Modif. favoris

Vous pouvez désigner des chaînes fréquemment regardées comme des favorites. Les chaînes favorites apparaissent en surbrillance dans les écrans Modifier la chaîne et Liste des chaînes avec le symbole 💚. Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites.

Enregistrement d'une chaîne comme Favoris

Diffusion → Modif. favoris

Enregistrement de la chaîne actuelle comme Favoris

Ajoutez la chaîne actuelle à une Favourites List (Lise des favoris).

1. Sélectionnez TOOLS lorsque vous regardez la télévision pour afficher une liste d'options. Dans la liste, sélectionnez Modif. favoris.
2. Depuis la fenêtre contextuelle, sélectionnez toutes les Favourites Lists (Liste des favoris) auxquelles vous voulez ajouter la chaîne actuelle, puis sélectionnez OK.
3. Cette action a pour effet d'ajouter la chaîne actuelle aux Favourites Lists (Listes des favoris) sélectionnées. Sélectionnez OK.

Enregistrement de plusieurs chaînes comme Favoris

Il est possible d'enregistrer plusieurs chaînes comme favoris en même temps.

1. Sélectionnez Diffusion → Modif. favoris.
2. Sélectionnez Catégorie au bas de l'écran pour changer la liste des chaînes en liste des chaînes que vous souhaitez enregistrer.
3. Sélectionnez les chaînes parmi la liste au milieu de l'écran.
4. Sélectionnez Modif. fav., puis remplacez les Favoris 1 par les Favoris 5 que vous souhaitez utiliser.
5. Sélectionnez Ajouter.

Fonctionnalités de préférence

Affichage des chaînes de la Liste des favoris uniquement

Il est possible de parcourir les chaînes de la Favourites List (Liste des favoris) en utilisant uniquement les boutons chaîne précédente/suivante.

✎ Vous ne pouvez sélectionner une Favourites List (Liste des Favoris) que si elle contient au moins une chaîne favorite.

1. Démarrez la Liste des chaînes. (Diffusion → Liste des chaînes).
2. Appuyez sur le bouton › pour sélectionner Favoris 1 à Favoris 5.
3. Choisissez une chaîne parmi la Favourites List (Liste des Favoris) sélectionnée. Cela a pour effet de modifier les chaînes et l'option Liste des chaînes est remplacée par la chaîne favorite sélectionnée.

Modification d'une Liste des favoris

Diffusion → Modif. favoris

Vous pouvez renommer et modifier des Favourites Lists (Listes des Favoris).

Fonctionnalités Modif. favoris

Sélectionnez Options en bas de l'écran Modif. favoris pour accéder aux options suivantes :

- Copier dans Favoris

  Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste.

  ✎ Cette option ne peut être utilisée que lorsqu'une chaîne enregistrée dans une Favourites List (Liste des Favoris) a été sélectionnée.

- Renommer favoris

  Modifier le nom d'une liste existante de chaînes favorites.

  ✎ Cette option ne peut être utilisée que lorsqu'une chaîne enregistrée dans une Favourites List (Liste des Favoris) a été sélectionnée.

- Tri

  Permet de modifier le tri de la liste par Nom ou Nombre de chaîne. Cette fonction n'est pas disponible pour les chaînes analogiques.

- Antenne

  Choisissez Hertzien ou Câble.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

- Modifier la chaîne

  Vous pouvez gérer les chaînes enregistrées sur le téléviseur.

- Informations

  Permet d'afficher des informations détaillées concernant le programme actuel.

Fonctionnalités de préférence

Suppression de chaînes enregistrées d'une Liste des favoris

Supprimer des chaînes d'une liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez Modif. fav. au bas de l'écran, puis remplacez la liste des favoris par celle que vous souhaitez utiliser.
2. Sélectionnez les chaînes que vous voulez supprimer de la liste des Favoris sélectionnée.
3. Sélectionnez Supprimer.

Réorganisation d'une Liste des favoris

Modifier le tri d'une liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez Modif. fav. au bas de l'écran, puis remplacez la liste des favoris par celle que vous souhaitez utiliser.
2. Dans la Favourites List (Liste des favoris) sélectionnée, sélectionnez les chaînes que vous voulez réorganiser.
3. Sélectionnez Modif. ordre en bas de l'écran, puis réorganisez les chaînes sélectionnées. Appuyez sur Enter (Entrée) pour terminer.

Fonctionnalités de préférence

Affectation d'un nouveau nom à une Liste des favoris

Modifier le nom d'une liste existante de chaînes favorites.

1. Sélectionnez Modif. fav. au bas de l'écran, puis remplacez la liste des favoris par celle que vous souhaitez utiliser.
2. Sélectionnez Options. Une liste s'affiche.
3. Dans la liste, sélectionnez Renommer favoris. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Renommez la liste dans celle-ci. La longueur maximale du nouveau nom est de 20 caractères.

Copie d'une Liste des favoris dans une autre Liste des favoris

Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre liste.

1. Sélectionnez Modif. fav., puis remplacez la liste des favoris sur le côté de l'écran par celle que vous souhaitez utiliser.
2. Dans la Favourites List (Liste des favoris) affichée sur le côté de l'écran, sélectionnez toutes les chaînes que vous souhaitez copier.
3. Sélectionnez Options. Une liste s'affiche.
4. Dans la liste, sélectionnez Copier dans Favoris. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
5. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'écran, sélectionnez les Favourites Lists (Listes des favoris) vers lesquelles vous voulez copier les chaînes sélectionnées. Cette opération a pour effet de copier les chaînes sélectionnées vers les Favourites Lists (Listes des favoris) sélectionnées.

   ✎ L'option Copier dans Favoris est uniquement disponible lorsque des chaînes figurent dans la Favourites List (Liste des favoris).

Accentuation du réalisme des manifestations sportives

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Système → Mode Foot

L'option Mode Foot active les paramètres d'image et de son optimaux pour les événements sportifs, et vous donne l'impression d'être sur place.

✎ Selon la zone, Mode Foot ou Mode Foot s'affiche.

Activation du Mode Foot

Système → Mode Foot → Mode Foot

Sélectionnez Système → Mode Foot, puis définissez Mode Foot sur Activé. Les paramètres d'image et de son du téléviseur sont automatiquement optimisés pour les événements sportifs.

✎ L'activation du Mode Foot définit le Mode Image sur Stade et le Mode Son sur Stade, et désactive certains menus Image et Son.

✎ Appuyez sur pendant que vous regardez la télévision pour activer/désactiver la fonction Mode Foot. Si n'est pas disponible, utilisez l'option TOOLS pour activer/désactiver le Mode Foot.

Fonctionnalités de préférence

Fonctions disponibles en Mode Foot

Appuyez sur Enter (Entrée). Les boutons suivants apparaissent.

- Zoom

  Vous pouvez suspendre la vidéo en cours et effectuer un zoom avant dans l'une des 9 sections de l'écran. Effectuez un panoramique sur l'image agrandie à l'aide des boutons ∧, ∨, <, >.

  ✎ Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque l'option PIP est active.

- Informations

  Permet d'afficher des informations détaillées sur le programme actuel.

Fonctions de prise en charge du visionnage de programmes télévisés

Affichage des sous-titres

Système → Accessibilité → Sous-titres

Affichez les sous-titres. Les sous-titres s'affichent lorsque vous regardez un programme qui les prend en charge. Définit l'affichage des sous-titres sur Activé ou Arrêt.

✎ Les sous-titres de DVD sont disponibles uniquement lorsque le lecteur de DVD est raccordé à un connecteur d'entrée externe.

- Mode sous-titre

  Permet de définir le mode de sous-titrage.

- Langue des sous-titres

  Permet de définir la langue des sous-titres.

  ✎ Le téléviseur ne peut pas contrôler ou modifier les sous-titres de DVD ou de Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titrage du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

Options de sous-titre

Système → Accessibilité → Sous-titres

Sélectionnez un mode de sous-titrage. La liste des modes peut varier en fonction du programme.

- Sous-titre principal

  Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- Sous-titre secondaire

  Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

Fonctionnalités de préférence

Modification de la Langue du télétexte

Diffusion → Paramètres chaînes → Langue du télétexte

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Utilisez cette option pour définir la langue du télétexte.

- Télétexte principal

  Définit la langue principale du télétexte.

- Télétexte secondaire

  Définit la langue secondaire du télétexte.

Digital Text

Cette fonction n'est disponible qu'au Royaume-Uni.

Diffusion → Paramètres chaînes → Texte numérique

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Cette fonction est activée si le programme diffuse du texte numérique.

✎ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Norme internationale pour les systèmes de codage des données utilisés avec le multimédia et l'hypermédia. Niveau supérieur à celui du système MPEG, qui inclut de l'hypermédia à liaison de données tel que des images fixes, un service de caractères, des animations, des fichiers graphiques et vidéo et des données multimédia. MHEG est une technologie d'interaction utilisateur qui s'applique à divers domaines, dont la vidéo à la demande (VOD), la télévision interactive (ITV), le commerce électronique, la téléformation, la téléconférence, les bibliothèques numériques et les jeux en réseau.

Visionnage de programmes en mode PIP

Image → PIP

Utilisez la fonction PIP (“Picture-In-Picture”) pour regarder la télévision dans une petite fenêtre, tout en regardant le contenu en provenance d’une source externe telle qu’un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray ou d’un ordinateur en arrière-plan.

Sélectionnez Image → PIP pour afficher la fenêtre des paramètres PIP. Cette fenêtre de paramètres contient les options suivantes :

- PIP

  Permet d’activer/de désactiver la fonction PIP.

- Antenne

  Permet de sélectionner le signal de diffusion de l’image secondaire de la fonction PIP.

- Canal

  Permet de sélectionner le canal de l’image secondaire de la fonction PIP.

- Taille

  Permet de sélectionner la taille de l’image secondaire de la fonction PIP.

- Position

  Permet de sélectionner la position de l’image secondaire de la fonction PIP.

- Sélection du son

  Permet de sélectionner la source audio.

Fonctionnalités de préférence

Recherche des chaînes disponibles

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Diffusion → Recherche automatique

Recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes réceptionnées via le connecteur d'entrée d'antenne du téléviseur.

✎ Si des chaînes ont été enregistrées, cette fonction supprime la liste existante et sauvegarde les chaînes qui viennent d'être trouvées.

Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite, ceci ne vous concerne pas.

1. Sélectionnez Diffusion → Recherche automatique.
2. Sélectionnez Démarrer quand vous y êtes invité. Cette action active la fonction Auto Programme (Prog. auto). L'exécution du processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.

- Recherche automatique

  Permet de rechercher automatiquement des chaînes et de les enregistrer dans la mémoire du téléviseur.

- Option de rech. de câble (quand l'antenne est définie sur Câble)

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  Permet de définir des options de recherche supplémentaires, telles que la fréquence et le débit de symboles pour une recherche sur un réseau câblé.

- Réglage auto en mode Veille

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  Réglez automatiquement les chaînes lorsque votre TV est en mode Veille.

- Réveil

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  Réglez le réveil pour mettre sous tension votre TV et rechercher des chaînes automatiquement.

Fonctionnalités de préférence

Sélection des options audio du programme

Diffusion → Options audio

- Langue audio

  (Chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.

  Audio principal : permet de définir la langue audio principale.

  Audio secondaire : permet de définir la langue audio secondaire.

  ✎ La langue disponible peut varier en fonction du programme.

- Format Audio

  (Chaînes numériques uniquement)

  Permet de modifier un format audio de votre choix. Le format audio pris en charge peut varier en fonction du programme diffusé.

Description audio

Système → Accessibilité → Description audio

(Chaînes numériques uniquement)

Cette fonction traite le flux audio relatif à la description audio (AD) envoyée avec le son principal par le diffuseur.

✎ Description audio : permet d'activer ou de désactiver la fonction de description audio.

✎ Volume : permet de régler le volume de la description audio.

Utilisation du Paramètres chaînes

Diffusion → Paramètres chaînes

Pays (zone)

Diffusion → Paramètres chaînes → Pays (zone)

Sélectionnez votre pays afin que le téléviseur puisse régler correctement et automatiquement les chaînes de diffusion. Cela dépend du pays ou de la région.

Lorsque l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez votre code PIN à quatre chiffres.

- Chaîne numérique

  Permet de modifier le pays pour obtenir les chaînes numériques.

- Chaîne analogique

  Permet de modifier le pays pour obtenir les chaînes analogiques.

Recherche manuelle

Diffusion → Paramètres chaînes → Recherche manuelle

Permet de rechercher manuellement une chaîne et de la mémoriser dans le téléviseur.

Si une chaîne est verrouillée à l'aide de la fonction Verr. chaîne, l'écran de saisie du code PIN s'affiche.

Cette fonction dépend du pays et de la région.

Lorsque l'option Aerial Source (Source antenne) est réglée sur Hertzien ou Câble

- Réglage des chaînes numériques

  Permet de rechercher une chaîne numérique.

1. Sélectionnez Nouveau.

   ✎ Lors de la sélection de Antenne → Hertzien : Canal, Fréquence, Bande passante

   ✎ Lors de la sélection de Antenne → Câble : Fréquence, Modulation, Taux de symbole

2. Sélectionnez Rechercher. Au terme de la recherche, une chaîne de la liste est mise à jour.

- Réglage des chaînes analogiques

  Permet de rechercher une chaîne analogique.

1. Sélectionnez Nouveau.
2. Réglez Programme, Système de Couleur, Système Sonore, Canal et Rechercher.
3. Sélectionnez Mémoriser. Au terme de la recherche, une chaîne de la liste est mise à jour.

Mode Canal

- P (mode de programme)

  À la fin du réglage, des numéros de position compris entre P0 et P99 sont attribués aux stations de diffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en entrant son numéro de position.

- C (mode chaîne antenne) / S (mode de chaîne câble) :

  ces deux modes vous permettent de sélectionner une chaîne en entrant le numéro attribué à chaque chaîne câblée ou station de diffusion hertzienne.

Réglage précis de l'écran

Diffusion → Paramètres chaînes → Réglage fin

✎ Cette option est uniquement disponible pour les programmes analogiques.

Les images analogiques peuvent présenter un aspect tremblant ou parasité. Si c'est le cas, vous pouvez régler finement le signal ou réduire les parasites pour éclaircir l'image.

1. Sélectionnez Paramètres chaînes → Réglage fin. Une barre de réglage apparaît.
2. Appuyez sur la touche ❮ ou ❯ pour effectuer des réglages. Sélectionnez Enregistrer ou Fermer pour appliquer le nouveau paramètre. Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez Réinit..

Transf. liste chaînes

Diffusion → Paramètres chaînes → Transf. liste chaînes

Permet d'importer ou d'exporter la carte des chaînes. Lorsque l'écran de saisie du code PIN s'affiche, entrez ce code.

Vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour utiliser cette fonction.

- Importer depuis le périphérique USB : permet d'importer la liste des chaînes à partir d'un périphérique USB.
- Exporter vers le périphérique USB : permet d'exporter la liste de chaînes vers un périphérique USB. Cette fonction est disponible quand un périphérique USB est connecté.

Supprimer profil opérateur CAM

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Diffusion → Paramètres chaînes → Supprimer profil opérateur CAM

Sélectionnez l'opérateur CAM à supprimer.

Fonctionnalités de préférence

Interface commune

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Diffusion → Interface commune

- CI Menu

  Permet à l'utilisateur d'opérer une sélection dans le menu du module CAM. Sélectionnez le menu CI en fonction du menu PC Card.

- Transcodage vidéo CAM

  Vous pouvez configurer ce paramètre pour transcoder automatiquement le codec vidéo du module CAM. Définissez-le sur Arrêt si vous ne voulez pas l'utiliser.

  ✎ Vous devez utiliser un module CAM prenant en charge le transcodage de codec vidéo.

- Infos sur l'application

  Permet d'afficher des informations sur le module CAM inséré dans l'emplacement CI et sur la "CARTE CI ou CI+" insérée dans le module CAM. Vous pouvez insérer le module CAM à tout moment, que le téléviseur soit allumé ou éteint.

1. Vous pouvez acheter un module CI CAM chez le revendeur le plus proche ou le commander par téléphone.
2. Insérez fermement la « CARTE CI ou CI+ » dans le module CAM en suivant le sens de la flèche.
3. Insérez le module CAM avec la « CARTE CI ou CI+ » dans la fente de l'interface commune (dans le sens de la flèche), de telle sorte qu'il soit aligné parallèlement à la fente.
4. Vérifiez si une image est visible sur une chaîne à signal brouillé.

Changement du mode d'image et réglage de la qualité d'image

Choix du mode d'image le mieux adapté à l'environnement télévisuel

Image → Mode Image

Les modes d'image suivants utilisent différents réglages de contraste et de luminosité pour offrir la meilleure expérience télévisuelle en fonction de l'environnement.

✎ En cas de connexion à un ordinateur au moyen du câble HDMI-DVI, seuls les modes Standard et Loisirs sont disponibles.

- Dynamique

  Si la lumière ambiante est trop vive et rend l'écran flou, ce mode vous permet de rendre l'image plus nette.

- Standard

  C'est le mode par défaut approprié pour la plupart des environnements.

- Naturel

  Ce mode est utile pour réduire la fatigue oculaire.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

- Cinéma

  Il convient pour des pièces sombres, pour regarder des films et en cas de fatigue oculaire. Ce mode réduit la luminosité de l'écran et le rend moins éblouissant.

- Loisirs

  Ce mode améliore la netteté des images pour une expérience de visionnage plus dynamique.

  ✎ Il est disponible uniquement lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI.

- Stade

  Le fait de définir le Mode Foot (Système → Mode Foot) sur Activé configure automatiquement le Mode Image sur Stade pour offrir une expérience télévisuelle plus réaliste.

  ✎ L'utilisateur ne peut pas sélectionner l'option Stade.

Fonctionnalités de préférence

Réglage de la qualité de l'image de chaque mode d'image

Image → Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte (V/R)

Sélectionnez un des paramètres pour afficher le curseur. Modifiez la valeur de réglage à l'aide des boutons <, >. Pour changer d'élément, utilisez les boutons ∧, ∨. Les valeurs réglées sont appliquées à la source et au mode d'image actuels.

✎ Les paramètres Couleur et Teinte (V/R) ne peuvent pas être réglés lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI-DVI.

Choisissez un Mode Image, puis réglez les paramètres.

- Rétroéclairage

  Permet de régler la luminosité de pixels individuels. La réduction de la luminosité se traduit permet de diminuer la consommation d'énergie.

- Contraste

  Permet de régler le contraste de l'écran.

- Luminosité

  Permet de régler la luminosité globale.

- Netteté

  Permet de rendre les contours des objets plus ou moins nets.

- Couleur

  Permet de régler la saturation globale des couleurs.

- Teinte (V/R)

  Permet de régler les proportions de vert et de rouge. Augmentez la valeur de vert pour saturer les verts, et celle de rouge pour saturer les rouges.

  ✎ Les valeurs réglées sont enregistrées par le téléviseur pour la source et le mode d'image actuels. Elles restent effectives à chaque fois que la source et le mode d'image sont sélectionnés. En conséquence, le téléviseur peut avoir des réglages d'image différents pour chaque source externe.

Application des paramètres d'image actuelle à d'autres sources d'entrée

Image → Appliquer mode Image

Vous pouvez appliquer le réglage de qualité d'image que vous avez configuré pour le téléviseur à tous les périphériques externes connectés au téléviseur, ou à la source actuelle uniquement.

Pour appliquer ce réglage à tous les périphériques externes connectés au téléviseur, sélectionnez Toutes sources. Pour ne l'appliquer qu'à l'entrée actuelle, sélectionnez Source actuelle.

Réglage précis de chaque mode d'image (Paramètres avancés)

Image → Paramètres avancés

Sélectionnez Image → Paramètres avancés pour régler avec précision la manière dont les images s'affichent sur l'écran du téléviseur pour chaque Mode Image.

✎ Paramètres avancés est uniquement disponible lorsque Mode Image est défini sur Standard ou sur Cinéma.

✎ Lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI-DVI, seules les options Balance blancs et Gamma peuvent être réglées.

Choisissez un Mode Image, puis réglez les paramètres.

- Contraste Dyn.

  Permet de régler automatiquement le contraste de l'écran. Utilisez cette option pour obtenir le paramètre de contraste optimal.

- Nuance de noir

  Permet de régler la profondeur de couleur noire.

- Carnation

  Permet de foncer ou d'éclaircir les teints.

- RVB uniquement

  Permet de régler séparément les niveaux de rouge, vert et bleu.

- Espace de couleur

  Permet de régler la plage de couleurs pouvant être affichées à l'écran. L'option Auto. règle automatiquement l'espace colorimétrique en fonction du signal d'entrée, et l'option Natif applique une plage plus large que le signal d'entrée. L'option Personnalisé vous permet de régler l'espace colorimétrique manuellement.

  ✎ La disponibilité de Personnalisé dépend du modèle et de la région concernés.

Fonctionnalités de préférence

- Balance blancs

  Règle la température des couleurs de sorte que les objets blancs apparaissent blancs et que la couleur d'ensemble de l'image paraisse naturelle.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  2 Points : permet de régler l'éclat de chacune des trois couleurs à l'aide du menu Décalage et la luminosité à l'aide du menu Gain. Pour réinitialiser les paramètres par défaut, sélectionnez Réinit..

  10 Points : permet de régler la balance des blancs en réglant la luminosité de chacune des dix sections de rouge, de vert et de bleu du signal d'entrée. Pour choisir une section, sélectionnez-la dans le champ Niveau.

  ✎ Vous ne pouvez utiliser la fonction 10 Points que lorsque le Mode Image est défini sur Cinéma. Cette option n'est pas prise en charge par tous les périphériques externes.

  Réglez l'éclat de chaque couleur à l'aide du menu Aj. et la luminosité à l'aide du menu Régla. Pour réinitialiser les paramètres par défaut, sélectionnez Réinit..

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu : permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

  Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu : permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

- Gamma

  Permet de régler l'intensité des couleurs primaires.

- Lumin./Mouvement

  Permet de régler de la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  ✎ Cette fonction est uniquement disponible si Mode Image est défini sur Standard.

  ✎ Le réglage des valeurs Contraste, Luminosité, ainsi que d'autres paramètres de qualité d'image, désactive la fonction.

Réglage de l’image pour faciliter le visionnage (Options d’image)

Image → Options d’image

Sélectionnez Image → Options d’image pour effectuer d’autres réglages et faciliter l’expérience de visionnage.

✎ Lorsque le téléviseur est connecté à un ordinateur au moyen d’un câble HDMI-DVI, seule l’option Nuance Coul. peut être réglée.

Choisissez un Mode Image, puis réglez les paramètres.

- Nuance Coul.

  Permet de régler la nuance des couleurs. Ce paramètre s’applique à un Mode Image individuel. En cas de modification du Mode Image, le paramètre correspondant s’applique automatiquement.

  ✎ Si le Mode Image est défini sur Dynamique, vous pourrez uniquement choisir Froide ou Standard.

- Digital Clean View

  Permet de réduire les images statiques ou fantômes dues à un signal faible. L’option Visualisation auto affiche la puissance du signal en bas de l’écran. Le vert indique le meilleur signal possible.

  ✎ Disponible uniquement pour les chaînes analogiques.

- Filtre Bruit MPEG

  Permet de réduire le bruit MPEG et d’améliorer la qualité vidéo.

- Niv. noir HDMI

  Certains périphériques externes connectés au téléviseur au moyen d’un câble HDMI peuvent générer des problèmes tels qu’un niveau de noir et un contraste faibles et des couleurs ternes. Utilisez la fonction Niv. noir HDMI pour régler le niveau de noir à compenser.

  ✎ Cette option n’est disponible que si le signal d’entrée, relié au téléviseur via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

Fonctionnalités de préférence

- Mode Film

  Permet d'optimiser la qualité de l'image pour les films. Sélectionnez ce mode pour regarder des films.

  ✎ Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le signal d'entrée est AV, Composant (480i, 1 080i) ou HDMI (1 080i).

- Motion Plus

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  Permet de supprimer l'effet de flou et les tremblements des scènes très animées. Si vous sélectionnez Personnalisé, vous pouvez configurer manuellement les paramètres Réduction de flou et Réduc. vibrations, puis activer Mouvement net LED pour obtenir une image LED plus nette.

  ✎ L'écran d'informations du téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal entrant (60 Hz), et non la fréquence générée par le téléviseur pour l'image affichée à l'aide de la fonction Motion Plus.

  ✎ Si des parasites apparaissent sur l'écran, configurez l'option Motion Plus sur Arrêt. Si l'option Motion Plus est définie sur Personnalisé, vous pouvez définir les valeurs Réduction de flou, Réduc. vibrations, Mouvement net LED et Réinit. manuellement.

  ✎ Si Mouvement net LED est Activé à 60 Hz, l'écran risque de scintiller.

  Réduction de flou : permet de régler le niveau de réduction du flou à partir des sources vidéo.

  Réduc. vibrations : permet de régler le niveau de réduction de l'effet de flou à partir des sources vidéo lors de la lecture de films.

  Mouvement net LED : supprime les décalages en cas de scènes rapides avec de nombreux mouvements afin d'obtenir une image nette.

  Réinit. : permet de rétablir les valeurs par défaut pour tous les paramètres personnalisés.

  ✎ Si l'option Motion Plus est activée et l'écran INFO affiché, l'écran INFO affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo entrant (60 Hz). La fréquence ne correspond pas à celle de l'image affichée par le téléviseur lorsque l'optionMotion Plus est activée.

- Mouvement net LED

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

  permet de supprimer les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

  ✎ Si Mouvement net LED est Activé à 60 Hz, l'écran risque de scintiller.

Fonctions de prise en charge des images

Visionnage de programmes en mode PIP

Image → PIP

Utilisez la fonction PIP (« Picture-In-Picture ») pour regarder la télévision dans une petite fenêtre tout en regardant le contenu issu d'un lecteur DVD et Blu-ray, d'un ordinateur, ou d'un autre périphérique externe en arrière-plan.

Sélectionnez Image → PIP pour afficher la fenêtre des paramètres PIP. Cette fenêtre de paramètres contient les options suivantes :

- PIP

  Permet d'activer/de désactiver la fonction PIP.

- Antenne

  Permet de sélectionner le signal de diffusion de l'image secondaire de la fonction PIP.

- Canal

  Permet de sélectionner le canal de l'image secondaire de la fonction PIP.

- Taille

  Permet de sélectionner la taille de l'image secondaire de la fonction PIP.

- Position

  Permet de sélectionner la position de l'image secondaire de la fonction PIP.

- Sélection du son

  Permet de sélectionner la source audio.

Changement des options Format de l’image et Position

Choix de la taille d’écran appropriée

Image → Format de l’image → Format de l’image

La plupart des programmes télévisés et des vidéos sont affichés en plein écran, mais certains sont plus grands ou plus petits. Modifiez la taille de l’écran pour l’adapter à de tels programmes ou vidéos, de sorte que l’image s’adapte mieux à l’écran.

✎ Les tailles d’écran prises en charge varient en fonction du signal d’entrée. Consultez la section “Tailles de l’image et signaux d’entrée“ pour plus d’informations sur les tailles d’écran prises en charge.

- 16:9 Auto

  Permet de régler automatiquement la taille de l’image sur le format 16:9.

- 16:9

  Permet de régler l’image sur le format d’écran large 16:9.

- Zoom large

  Permet d’agrandir l’image à un format supérieur à 4:3. Une image agrandie peut être déplacée vers le haut et le bas.

- Zoom

  Permet d’agrandir les images 16:9 dans le sens vertical pour les adapter à la taille de l’écran. Une image agrandie peut être déplacée vers le haut et le bas.

  ✎ Zoom n’est pas disponible lorsque Format de l’image est défini sur Zoom large.

- 4:3

  Permet de régler l’image sur le mode 4:3 de base.

  ⚠ Ne laissez pas le téléviseur en mode 4:3 pendant une période prolongée. Les bordures foncées affichées sur le pourtour de l’écran peuvent entraîner un phénomène de rémanence. Ce phénomène peut apparaître sur les téléviseurs LED et plasma. (brûlure d’écran : ce phénomène peut apparaître sur les téléviseurs plasma.) Ce problème n’est pas couvert par la garantie.

- Adapter à l’écran

  Permet d’afficher l’image entière sans découpe.

- Vue intell. 1

  permet de réduire de 50% une image 16:9.

- Vue intell. 2

  permet de réduire de 25% une image 16:9.

Réglage de la position de l'écran

Image → Format de l'image → Zoom/Position

Permet de régler la position de l'écran.

Cette option n'est disponible que si l'option Format de l'image est définie sur Zoom large, Zoom, ou Adapter à l'écran. Lorsque le téléviseur est réglé sur une chaîne numérique, la position de l'écran ne peut pas être réglée si l'option Format de l'image est définie sur Adapter à l'écran.

1. Pour régler la position de l'écran, sélectionnez Image → Format de l'image → Zoom/Position. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Zoom ou Position à nouveau.
3. Réglez l'écran. Ensuite, sélectionnez Zoom ou Position, puis Fermer. Sélectionnez Réinit. pour réinitialiser la position de l'écran.

Réglage de la Taille d'écran 4:3

Image → Format de l'image → Taille d'écran 4:3

Disponible uniquement lorsque le format de l'image est défini sur 16:9 Auto. Vous pouvez définir le format d'image voulu sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur le format d'origine. Chaque pays européen impose une taille d'image distincte.

✎ Non disponible en mode Composant ou HDMI.

Diffusion du son seulement avec écran éteint (Image désactivée)

Image → Image désactivée

Permet d'éteindre l'écran et de diffuses uniquement le son via les haut-parleurs. Pour rallumer l'écran, appuyez sur un bouton quelconque à l'exception des boutons TV et VOLUME.

Réinitialisation des paramètres Mode Image

Image → Réinit. param. img

Cette option permet de rétablir les réglages d'usine du Mode Image actuel. Cette action n'a aucune incidence sur les paramètres des autres modes d'image.

Changement de Mode Son et utilisation d'effets sonores

Choix du Mode Son le mieux adapté à l'environnement

Son → Mode Son

Les modes de son appliquent des réglages prédéfinis au niveau de la sortie de son, optimisés pour diverses expériences de visionnage et d'écoute.

✎ Les modes de son ne peuvent pas être utilisés en cas d'utilisation de haut-parleurs externes.

- Standard

  Il s'agit du mode son normal.

- Musique

  Ce mode accentue la musique normale par rapport à la voix.

- Cinéma

  Ce mode est étalonné de manière à offrir une qualité de son optimale pour les films.

- Voix claire

  Ce mode accentue la voix.

- Amplifier

  Ce mode augmente l'intensité globale des sons aigus pour améliorer l'écoute. Il est conçu pour les personnes malentendantes.

- Stade

  Le fait de définir le Mode Foot (Système → Mode Foot) sur Activé configure automatiquement le Mode Son sur Stade pour offrir une expérience télévisuelle plus réaliste.

  ✎ L'utilisateur ne peut pas sélectionner l'option Stade.

Utilisation d'effets sonores

Son → Effet sonore

Les effets sonores permettent de modifier les sons diffusés par le téléviseur.

Restrictions :

- Il n'est possible d'utiliser les effets sonores que lorsque l'option Mode Son est définie sur Standard.
- Les effets sonores ne peuvent pas être utilisés en cas de diffusion sur des haut-parleurs externes.

Choisissez un Effet sonore, puis réglez les paramètres.

- DTS TruSurround

  Permet de produire un son analogue à celui d'une salle de cinéma ou de concert.

- DTS TruDialog

  Permet d'accentuer l'intensité des voix afin de rendre les dialogues plus audibles.

- Egaliseur

  Permet de régler la balance entre les haut-parleurs et d'ajuster la plage des fréquences. Sélectionnez Réinit. pour réinitialiser les paramètres.

Fonctions de prise en charge du son

Choix des haut-parleurs

Son → Paramètres haut-parleur → Sortie son TV

Ceci vous permet de choisir les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio. Pour diffuser uniquement le son sur les haut-parleurs d'un récepteur connecté ou d'un système home cinéma, sélectionnez Récepteur ou Audio Out. Pour écouter le son grâce aux haut-parleurs du téléviseur et aux haut-parleurs d'un récepteur AV ou d'un home cinéma connecté simultanément, sélectionnez Haut-parleur TV. Si un effet d'écho apparaît, choisissez une option de haut-parleurs autre que Haut-parleur TV afin de désactiver les haut-parleurs du téléviseur, ou mettez hors tension le récepteur ou le home cinéma.

✎ L'utilisation seule des haut-parleurs externes désactive le bouton du volume et la fonction Mute. Certaines autres options de Son sont également désactivées.

Désignation du type d'installation du téléviseur

Son → Paramètres haut-parleur → Haut-parleur TV → Type installation TV

Spécifiez le type d'installation du téléviseur. Pour optimiser automatiquement le son du téléviseur, vous avez le choix entre Fixation murale et Support.

Activation du son (Paramètres supplém.)

Son → Paramètres supplém.

Configurez des paramètres supplémentaires pour optimiser la sortie audio.

- Niveau Audio DTV

  (Chaînes numériques uniquement)

  Le téléviseur ne peut pas contrôler librement le volume du son numérique envoyé au récepteur AV. Cette fonction vous permet de définir le volume du son numérique au niveau souhaité.

  ✎ Selon le type de signal de diffusion, les options MPEG / HE-AAC peuvent être définies sur une valeur comprise entre -10 dB et 0 dB.

  ✎ Pour augmenter ou réduire le volume, réglez ces valeurs entre 0 et -10.

- Format Audio, Retard Audio

  La Smart TV est un téléviseur compatible SPDIF. La technologie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) produit une sortie audio numérique pour des haut-parleurs et divers périphériques numériques tels que des récepteurs A/V ou des systèmes home cinéma.

  Format Audio

  Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF). Les formats de sortie audio numérique (SPDIF) disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

Retard Audio

Ce paramètre permet de corriger le décalage de synchronisation entre les pistes audio et vidéo lors du visionnage de la télévision ou lorsque vous écoutez le son sur un périphérique audio numérique. L'activation de cette fonctionnalité a pour effet d'afficher un curseur permettant de régler le décalage jusqu'à 250 ms.

- Comp Dolby Digital

  Certains programmes de télévision numérique fournissent le son Dolby 5.1. Ce téléviseur convertit le son Dolby en son stéréo de façon à pouvoir émettre le son par ses haut-parleurs. Vous pouvez choisir entre deux méthodes. RF permet de produire un meilleur son à des volumes plus bas, et Line est adaptée aux volumes plus élevés.

- Volume auto

  Lorsque vous modifiez des chaînes, des sources vidéo ou du contenu, la fonction Volume auto règle automatiquement le niveau de volume du téléviseur, de telle sorte que ce dernier reste identique pour toutes les sources. Par exemple, si vous passez d'une application vidéo de diffusion en continu à un lecteur Blu-ray ou à une chaîne de télévision favorite, la fonction Volume auto peut modifier le volume jusqu'à 12 dB pour équilibrer le son.

  La fonction Volume auto comporte deux paramètres : Normal et Nuit. Normal applique un niveau de volume normal. Nuit applique un niveau de volume légèrement inférieur et est idéal pour regarder la télévision pendant la nuit. Si vous souhaitez utiliser le contrôle du volume d'un périphérique source connecté pour contrôler le son, désactivez la fonction Volume auto. En cas d'utilisation de la fonction Volume auto avec un périphérique source, il se peut que le contrôle du volume du périphérique ne fonctionne pas correctement.

Réinitialisation de tous les paramètres sonores

Son > Réinit. son

Utilisez cette option pour rétablir les valeurs par défaut pour tous les paramètres de son.

Réglage de l'heure

Système → Heure → Horloge

Réglez l'horloge automatiquement ou manuellement. Une fois l'horloge réglée, vous pouvez sélectionner le bouton INFO pour vérifier l'heure.

✎ Vous devez régler l'horloge après chaque coupure de l'alimentation.

Réglage de l'horloge à l'aide des informations relatives à la diffusion numérique

Système → Heure → Horloge → Mode Horloge

Définissez Mode Horloge sur Auto.. Le téléviseur télécharge automatiquement l'heure exacte à partir d'une chaîne numérique. Pour activer cette option, la prise de l'antenne du téléviseur doit être connectée à une antenne ou à une sortie de câble et recevoir des diffusions numériques. La précision des informations d'heure reçues peut varier en fonction de la chaîne et du signal. Si votre téléviseur est connecté à un décodeur ou à un récepteur satellite via une connexion HDMI ou Composant, vous devez régler l'heure manuellement.

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Si l'horloge est incorrecte en mode auto...

Système → Heure → Horloge → Décalage horaire

Si l'heure réglée automatiquement est incorrecte, vous pouvez décaler l'horloge par incréments d'une heure à concurrence de -/+ 12 heures. Sélectionnez Système → Heure → Horloge → Décalage horaire et décalez l'horloge jusqu'à obtenir l'heure exacte.

✎ Décalage horaire permet de régler l'heure via des connexions réseau, et ne peut être utilisé que lorsque l'Mode Horloge est définie sur Auto. et que le téléviseur est connecté à Internet via un réseau local.

✎ Décalage horaire permet de régler l'heure si le téléviseur ne parvient pas à recevoir les informations via les signaux de diffusion numérique normaux.

Réglage manuel de l'horloge

Entrez l'heure manuellement. Définissez Mode Horloge sur Manuel puis sélectionnez Réglage Horloge pour entrer l'heure et la date.

Réglage Horloge : permet de définir la Date et l'Heure actuelles.

Fuseau Horaire : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

✎ Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

Heure d'été : permet d'activer ou de désactiver la fonction Daylight Saving Time (Heure d'été).

✎ Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

✎ Lorsque Pays est défini sur Others (Autres), vous pouvez utiliser cette fonction.

Utilisation des minuteries

Utilisation du Veille

Système → Heure → Veille

Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur après une période prédéfinie. Sélectionnez Système → Heure → Veille. Vous pouvez régler la minuterie jusqu'à 180 minutes par incréments de 30 minutes.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de l'option Progr. activ.

Système → Heure → Progr. activ.

Réglez l'option On Timer (Progr. activ.) pour que le téléviseur se mette sous tension automatiquement à l'heure choisie. Sélectionnez Système → Heure → Progr. activ.. La fenêtre de configuration de la minuterie s'affiche. Configurez les paramètres suivants :

✎ L'option Progr. activ. est disponible uniquement si l'Horloge a été réglée.

- Configuration

  Permet de préciser les dates et la durée. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez l'option Manuel.

- Heure

  Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement sous tension.

- Volume

  Permet de spécifier le volume lors de la mise sous tension du téléviseur.

- Source

  Permet de sélectionner la source de signal dans la liste. Spécifiez la chaîne ou la source à afficher lors de la mise sous tension du téléviseur. Pour pouvoir spécifier un périphérique USB, il faut que ce dernier soit connecté au téléviseur. Pour pouvoir lire du contenu multimédia à partir d'une source HDMI ou Composant telle qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, il faut que celle-ci soit allumée et le contenu en cours de lecture lors de la mise sous tension du téléviseur.

- Antenne

  Pour sélectionner un signal de diffusion, définissez la Source sur TV.

- Canal

  Pour sélectionner une chaîne, définissez l'option Source sur TV.

- Musique / Photo

  Pour choisir un dossier USB contenant des fichiers musicaux ou des photos, définissez l'option Source sur USB. La sélection de fichiers de musique et d'image a pour effet de lire la musique en affichant les images simultanément.

Restrictions :

- Cette fonctionnalité ne s'exécute pas correctement si le périphérique USB sélectionné ne contient pas de fichiers multimédias ou si aucun dossier n'est spécifié.
- Le diaporama ne démarre pas si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier d'image.
- Vous ne pouvez pas sélectionner des dossiers dont le nom est long.
- Utilisez toujours des noms de dossier différents pour plusieurs périphériques USB.
- Utilisez une clé USB ou un lecteur de cartes multiformat. Il est possible que la fonction Progr. activ. ne fonctionne pas avec certains lecteurs MP3, lecteurs multimédias portables ou périphériques USB alimentés par batterie, car leur reconnaissance prend trop de temps.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de l'option Progr. désact.

Système → Heure → Progr. désact.

Définissez l'option Off Timer (Progr. désact.) pour mettre automatiquement le téléviseur hors tension à une heure spécifique. Sélectionnez Système → Heure → Progr. désact.. La fenêtre de configuration de la minuterie s'affiche. Configurez les paramètres suivants :

✎ L'option Progr. désact. est disponible uniquement si l'Horloge a été réglée.

- Configuration

  Permet de préciser les dates et la durée. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez l'option Manuel.

- Heure

  Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension.

Utilisation des fonctions de protection de brûlage d'écran et d'économie d'énergie

Prévention de brûlage d'écran

Système → Temps protection auto

Les images fixes peuvent entraîner l'apparition d'images résiduelles sur l'écran si celui-ci reste inutilisé pendant une période prolongée. Utilisez la fonction Screen Burn Protection (Protec. brûl. écran) pour protéger l'écran. Sélectionnez Système → Temps protection auto, puis choisissez une durée parmi la liste. Si une image fixe est restée affichée à l'écran plus longtemps que le temps sélectionné, le téléviseur active automatiquement la fonction Screen Burn Protection (Protec brûl. écran) pour éviter l'apparition d'images résiduelles pouvant endommager l'écran.

Utilisation des fonctions Écon. Énergie

Système → Solution Eco

L'option Solution Éco règle le niveau de luminosité du téléviseur et évite toute surchauffe pour réduire la consommation globale d'énergie.

- Mode éco.

  Permet de sélectionner un paramètre de luminosité dans la liste pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

- Veille si aucun signal

  Permet de sélectionner une heure dans la liste. Si aucun signal n'est reçu au cours de la période spécifiée, le téléviseur coupe automatiquement l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie.

- Hors ten. auto

  Si le téléviseur est resté sous tension pendant quatre heures sans interaction de l'utilisateur, il est automatiquement mis hors tension pour éviter une surchauffe.

Mise à jour du logiciel

Assistance → Mise à jour du logiciel

Vérifiez la version du logiciel de votre téléviseur et mettez-le à niveau si nécessaire.

Si le téléviseur est connecté à Internet, la mise à jour automatique des logiciels est activée. Si vous ne souhaitez pas procéder à la mise à jour automatique des logiciels, réglez Mise à jour auto (Mise à jour du logiciel → Mise à jour auto) sur Arrêt.

Mise à jour du logiciel par Internet

Assistance → Mise à jour du logiciel → MàJ maintenant

Sélectionnez Assistance → Mise à jour du logiciel → MàJ maintenant. Une mise à niveau en ligne télécharge et installe le logiciel nécessaire directement à partir d'Internet.

✎ Cette option nécessite une connexion Internet.

⚠ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur est mis hors tension puis sous tension automatiquement. Après une mise à niveau du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.

Mise à jour du logiciel à l'aide d'une connexion USB

Assistance → Mise à jour du logiciel → MàJ maintenant

1. Visitez le site Web de Samsung et téléchargez le module de mise à jour sur un périphérique USB.

   ✎ Sauvegardez le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas contraire, le téléviseur ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

2. Connectez le périphérique USB contenant le module de mise à jour au téléviseur.

3. Sélectionnez Assistance → Mise à jour du logiciel → MàJ maintenant. Le logiciel est mis à jour à l'aide du module présent sur le périphérique USB.

⚠ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à niveau n'est pas terminée. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, le téléviseur est mis hors tension puis sous tension automatiquement. Après une mise à niveau du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.

Activation des mises à jour logicielles automatiques

Assistance → Mise à jour du logiciel → Mise à jour auto

Si le téléviseur est connecté à Internet, l'option Mise à jour auto met à niveau le logiciel du téléviseur lorsqu'il est en mode veille. En mode veille, bien que le téléviseur semble hors tension, il a toujours accès à Internet. Le téléviseur peut ainsi effectuer les mises à niveau automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

✎ Cette option nécessite une connexion Internet.

Étant donné que les processus internes du téléviseur sont actifs, il se peut que l'écran émette une faible lueur. Cette situation peut perdurer plus d'une heure, jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.

Si vous acceptez les conditions générales d'utilisation du Smart Hub , la fonction Mise à jour auto est définie sur Activé. Si vous ne voulez pas que le logiciel du téléviseur soit automatiquement mis à jour, définissez Mise à jour auto (Assistance → Mise à jour du logiciel → Mise à jour auto) sur Arrêt.

1. Sélectionnez Assistance → Mise à jour du logiciel → Mise à jour auto.
2. Spécifiez le moment auquel la mise à niveau doit avoir lieu. Le téléviseur se connectera au serveur au moment indiqué, téléchargera le module de mise à jour et mettra son propre logiciel à niveau.

Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes malveillants

Système → Sécurité intellig.

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, il est vulnérable au piratage et aux programmes malveillants. Sécurité intellig. protège le téléviseur et les supports de stockage connectés à celui-ci de ces types de menaces.

Accédez à Système → Sécurité intellig., puis réglez Sécurité intellig. sur Activé.

Vérification du téléviseur et des supports de mémorisation connectés

Système → Sécurité intellig. → Recher.

Accédez à Système → Sécurité intellig. puis sélectionnez Recher.. Cela a pour effet de rechercher les codes malveillants dans le téléviseur et les supports connectés. Si aucun code malveillant n'est détecté, une fenêtre de notification s'affiche à l'écran.

En cas de détection d'un programme malveillant...

Si un programme malveillant est détecté, les résultats de la recherche s'affichent à l'écran. Dans cette fenêtre de résultats sont affichés tous les programmes malveillants détectés, ainsi que des options pour soit les mettre en quarantaine, soit autoriser leur conservation.

1. Sélectionnez tous les programmes malveillants à mettre en quarantaine ou à autoriser.
2. Sélectionnez Bloquer ou Autor.. Cela a pour effet de déplacer le code malveillant sélectionné dans Liste isolée ou Liste autorisée.

   ✎ La Liste isolée affiche tous les codes malveillants bloqués. Vous pouvez également déplacer des codes de cette liste vers Liste autorisée

   ✎ La Liste autorisée affiche tous les codes malveillants autorisés. Vous pouvez également déplacer des codes de cette liste vers Liste isolée

Recherche automatique lorsque le téléviseur est sous tension

Système → Sécurité intellig. → Paramètres → Analyse auto

Accédez à Système → Sécurité intellig. → Paramètres, puis définissez Analyse auto sur Activé. Cette option permet de rechercher automatiquement le téléviseur et les supports de mémorisation connectés à celui-ci lorsque le téléviseur est sous tension.

Ajout automatique d'un programme malveillant à Blocked List (Liste bloquée)

Système → Sécurité intellig. → Paramètres → Ajouter automatiquement à la liste isolée

Accédez à Système → Sécurité intellig. → Paramètres, puis réglez Ajouter automatiquement à la liste isolée sur Activé. Les programmes malveillants détectés lors de la procédure de recherche sont automatiquement ajoutés à Blocked List (Liste bloquée).

Activation des Contraste élevé

Système → Accessibilité → Contraste élevé

Accédez à Système → Accessibilité, puis définissez l'option Contraste élevé sur Activé. Cette option transforme les principaux écrans de service en texte blanc sur fond noir ou rend opaques les menus transparents du téléviseur afin de permettre une meilleure lisibilité du texte.

Réglage de la Transparence menu

Système → Accessibilité → Transparence menu

Accédez à Système → Accessibilité et réglez le niveau d'opacité. Réglez la transparence du menu.

✎ Lorsque le paramètre Contraste élevé (Système → Accessibilité → Contraste élevé) est défini sur Activé, l'affichage du menu devient automatiquement opaque. Vous ne pouvez plus alors modifier les paramètres Transparence menu.

Étendue de la zone de sélection de Smart Hub

Système → Accessibilité → Agrandir

Accédez à Système → Accessibilité, puis réglez Agrandir sur Activé. Un zoom avant est effectué sur l'élément mis en évidence lorsque vous utilisez Smart Hub.

Changement du Langue des menus

Système → Langue des menus

Sélectionnez Système → Langue des menus, puis choisissez une langue parmi la liste. Utilisez cette option pour modifier la langue des menus.

Fonctions avancées

Vérification des Notifications

Système → Notifications

Selectionnez Notifications dans le menu Système pour afficher la liste des messages d'événement générés par le téléviseur. Des Notifications apparaissent sur l'écran, notamment pour annoncer la disponibilité d'une mise à jour pour une application, ou lorsqu'une connexion/déconnexion deCompte Samsung se produit.

✎ Sélectionnez Supprimer tout pour supprimer toutes les notifications.

✎ Sélectionnez Notification service pour consulter les notifications du service SMART TV dans un navigateur Internet.

Configuration d'un Mot de passe

Système → Modifier PIN

Définissez un NIP (Numéro d'Identification Personnel) pour verrouiller les chaînes, réinitialiser le téléviseur et modifier ses paramètres.

1. Sélectionnez Système → Modifier PIN. La fenêtre de saisie du NIP s'affiche.
2. Entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. (Pour la France et l'Italie : "1-1-1-1")
3. Entrez un nouveau NIP, puis entrez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du NIP est terminée.

✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant pour redéfinir le code sur "0-0-0-0" (pour la France et l'Italie : "1-1-1-1"):

En mode veille, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur 0000 : → 8 → 2 → 4 → POWER (activé).

Fonctions avancées

Contrôle Parental

Diffusion → Contrôle Parental

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

L'option Contrôle Parental bloque les programmes dont la classification est supérieure au niveau souhaité. Elle est utile pour contrôler les programmes regardés par les enfants. Elle ne fonctionne pas avec des programmes diffusés par des sources externes telles que des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

Ce code PIN est obligatoire pour regarder un programme bloqué.

L'option Contrôle Parental n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

Activation du Mode Jeu

Système → Général → Mode Jeu

Le mode de jeu optimise les paramètres du téléviseur pour l'utilisation de jeux vidéo sur une console telle que PlayStation™ ou Xbox™.

Spécifications :

- Le mode de jeu ne peut pas être utilisé pour regarder la télévision normalement.
- Avant d'activer le mode de jeu, connectez la console de jeu. Autrement, il se peut que la qualité de l'image soit altérée.
- L'écran peut osciller légèrement.
- L'activation du mode de jeu a pour effet de définir automatiquement l'option Mode Image sur Standard et l'option Mode Son sur Cinéma.
- Pour utiliser un autre périphérique externe, déconnectez d'abord la console de jeu et désactivez le mode de jeu.

Couleurs riches et qualité d'image supérieure (BD Wise)

✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Système → Général → BD Wise

La connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, ou d'un système home cinéma Samsung prenant en charge la fonctionBD Wise vous permet de profiter des couleurs les plus riches et de la meilleure qualité d'image possibles. L'activation de la fonction BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

✎ Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le périphérique externe est connecté au moyen d'un câble HDMI.

Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau

Système → Général → Verr. Touches

Utilisez cette fonction pour verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau du téléviseur.

Fonctions avancées

Affichage/masquage du logo Samsung au démarrage

Système → Général → Affich. logo

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver l'affichage du logo Samsung au démarrage du téléviseur.

Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (visionnage de films DivX payants)

Système → DivX® Vidéo à la demande

Visionner des films DivX protégés par des droits numériques (DRM) DivX® sur le téléviseur nécessite d'enregistrer préalablement le téléviseur comme un appareil certifié DivX.

✎ DRM (Digital Rights Management), qui signifie Gestion des droits numériques, est une mesure de sécurité numérique visant à protéger les droits d'auteur.

✎ Vous pouvez regarder un contenu que vous avez vous-même créé ou un contenu DivX gratuit sans enregistrer le téléviseur.

✎ Visitez le site DivX (http://www.divx.com) et connectez-vous à votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme un appareil certifié DivX. Si vous ne disposez pas d'un compte, créez-en un.

1. Sélectionnez Système → DivX® Vidéo à la demande. Une fenêtre contenant un code d'enregistrement s'affiche à l'écran.
2. Visitez le site DivX depuis un ordinateur et cliquez sur [Enregistrer votre appareil] sous [Assistance] dans le menu supérieur.
3. Entrez le code d'enregistrement affiché sur l'écran du téléviseur dans le champ [Entrer votre code d'enregistrement].
4. Entrez le nom du téléviseur dans le champ [Name your device] (Nommer votre appareil), puis sélectionnez [SUIVANT].
5. Cliquez sur [TÉLÉCHARGER] et enregistrez le fichier [device_name.divx].
6. Transférez le fichier [device_name.divx] depuis l'ordinateur vers un périphérique USB, puis branchez ce dernier sur le téléviseur.
7. Lisez le fichier [device_name.divx] sur le téléviseur pour enregistrer le téléviseur comme un appareil certifié DivX.

Rétablissement des paramètres d'usine du téléviseur

Assistance → Diagnost. auto. → Réinit.

Cette option permet de rétablir tous les paramètres d'usine du téléviseur (à l'exception d'Internet).

1. Sélectionnez Assistance → Diagnost. auto. → Réinit.. La fenêtre pour entrer le NIP de sécurité s'affiche à l'écran.
2. Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez Oui. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le téléviseur est mis hors tension puis sous tension automatiquement, puis affiche l'écran Configuration.

✎ Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléviseur pour plus d'informations sur la configuration,

Conversion du téléviseur en un modèle de présentation (réservé aux magasins de détail)

Assistance → Mode Utilisation

Sélectionnez Assistance → Mode Utilisation → Util. magasin. Le téléviseur se transforme ainsi en un modèle de présentation à utiliser en magasin.

✎ Pour tous les autres usages, sélectionnez Util. domicile.

✎ La fonction Util. magasin doit être utilisée uniquement en magasin. En mode Util. magasin, certaines fonctions sont désactivées et le téléviseur se réinitialise automatiquement après un certain temps.

Informations supplémentaires

Obtention de Assistance

Plusieurs systèmes intégrés ont été conçus en vue d'aider l'utilisateur et de fournir un support technique pour le téléviseur.

Support technique via Gestion à distance

Assistance → Gestion à distance

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de votre téléviseur, cette fonctionnalité permet à Samsung Electronics de diagnostiquer l'appareil à distance. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat de service. Ensuite, un technicien de Samsung Electronics diagnostiquera, réparera et mettra à jour votre téléviseur à distance.

✎ Cette option nécessite une connexion Internet.

Quel est le rôle du service à distance ?

Le service de support technique à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de Samsung en mesure d'effectuer à distance les actions suivantes :

- **Diagnostic** de votre téléviseur
- **Réglage des paramètres du téléviseur** à votre place
- **Réinitialisation des paramètres par défaut** de votre téléviseur
- Installation des **mises à jour de micrologiciel recommandées**

Informations supplémentaires

Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier d'une intervention à distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus simple.

Appelez le centre de contact Samsung et demandez une opération de support technique à distance.

Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis accédez à la section Assistance.

Sélectionnez Gestion à distance, puis lisez et acceptez les contrats de service. Lorsque l'écran de saisie du NIP s'ouvre, communiquez le NIP à l'agent.

Ce dernier a alors accès à votre téléviseur.

Informations supplémentaires

Recherche des informations dont vous avez besoin pour le service

Assistance → Contacter Samsung

Utilisez cette option afin de trouver l'adresse Web du service de support technique et son numéro de contact, le numéro du modèle de votre téléviseur et la version de son logiciel, les informations concernant Smart Hub, ainsi que les informations complémentaires dont vous avez besoin afin d'obtenir le support technique.

✎ Appuyez sur A pour afficher la licence libre.

Vous rencontrez un problème d'écran

Test de l'image

Assistance → Diagnost. auto. → Test de l'image

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions suivante, exécutez le test de l'image afin de déterminer si le problème provient du téléviseur. Le test de l'image affiche une image haute définition vous permettant d'examiner les défauts. Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû à un périphérique externe. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

✎ Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur a peut-être un problème. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

✎ Si l'image de test s'affiche correctement, le problème est peut-être dû au périphérique externe. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Informations supplémentaires

Le problème	Solution possible
Scintillement et assombrissement	Si votre téléviseur Samsung scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez l'option Mode éco. (Système → Solution Eco → Mode éco.).
Connexions de composants/Couleur d'écran	Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont incorrectes ou si l'affichage en noir et blanc est désactivé, exécutez un Test de l'image (Assistance → Diagnost. auto. → Test de l'image). Si les résultats du test indiquent que le problème ne provient pas du téléviseur, procédez comme suit : • Vérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo du téléviseur sont branchés aux connecteurs de sortie vidéo du périphérique externe appropriés. • Vérifiez également les autres connexions. Si le téléviseur est connecté à un périphérique externe à l'aide d'un câble composant, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées sur les connecteurs appropriés.
Luminosité de l'écran	Si vous trouvez que les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont correctes, mais un peu trop sombres ou trop lumineuses, commencez par essayer de régler les paramètres suivants. • Accédez au menu Image et réglez les paramètres Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Teinte (V/R).
Motion Plus/Flou	Si vous constatez la présence d'images fantômes ou de flous sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant l'option Motion Plus (Image → Options d'image → Motion Plus).
Mise sous tension non souhaitée	Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si le Veille (Système → Heure → Veille) est activé. L'option Veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période définie. Si l'option Sleep Timer (Mise en veille) n'est pas activée, vérifiez si l'option Veille si aucun signal (Système → Solution Eco → Veille si aucun signal) ou Hors ten. auto (Système → Solution Eco → Hors ten. auto) a été activée, puis désactivez-la.
Problèmes lors de la mise sous tension	Lors de la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de télécommande clignote à 5 reprises avant que l'écran s'allume. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre téléviseur Samsung, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service. Vérifiez que le cordon d'alimentation du téléviseur est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble d'antenne ou le câble du téléviseur sont correctement connectés. Si vous disposez d'un décodeur câble ou d'un récepteur satellite, vérifiez s'ils sont branchés et sous tension.
Impossibilité de trouver une chaîne	Permet de démarrer le Configuration (Système → Configuration) ou Recherche automatique (Diffusion → Recherche automatique). Si votre téléviseur n'est pas connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite, exécutez Configuration (Système → Configuration) ou Recherche automatique (Diffusion → Recherche automatique).
Qualité d'image moins bonne que dans le magasin	Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaînes HD (haute définition) numériques. Si vous êtes équipé d'un décodeur câble/boîtier analogique, procédez à une mise à niveau vers un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour bénéficier d'une qualité d'image HD (haute définition). De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir d'un contenu SD (définition standard). Recherchez une chaîne qui diffuse un vrai contenu HD. • Connexion de l'antenne câblée/Hertzien : Essayez les chaînes HD après avoir exécuté la fonction Auto Tuning (Recherche automatique). Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble ou du récepteur satellite sur 1 080i ou 720p.

Informations supplémentaires

Le problème	Solution possible
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple). Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. Utiliser un téléphone portable à proximité du téléviseur (moins d'un mètre) peut être source de parasites sur les chaînes analogiques et numériques.
Couleur incorrecte ou manquante	Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles Composant sont connectés aux prises adéquates. Des connexions lâches ou incorrectes peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
Couleur de qualité médiocre ou image pas assez lumineuse	Accédez au menu Image, puis réglez les paramètres Mode Image, Luminosité, Netteté et Couleur. Essayez de réinitialiser l'image. (Image → Réinit. param. img)
Ligne pointillée sur le pourtour de l'écran	Si l'option Format de l'image a été définie sur Adapter à l'écran, réglez-la sur 16:9. Changez la résolution du décodeur câble ou du récepteur satellite.
Image en noir et blanc	Si vous utilisez une entrée AV composite, connectez le câble vidéo (jaune) à la prise Composant verte du téléviseur.
Couleur incorrecte ou manquante	Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les câbles Composant sont connectés aux prises adéquates. Des connexions lâches ou incorrectes peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.
Lorsque vous changez de chaîne, l'image se fige, est déformée ou s'affiche avec un décalage.	Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. (Déconnectez et reconnectez le cordon d'alimentation secteur, puis patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.) Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1 080i ou 720p.

Le son n'est pas clairement perceptible

Test du son

Assistance → Diagnost. auto. → Test du son

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions suivante, assurez-vous que l'option de menu Sélection Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV, puis écoutez les haut-parleurs à nouveau. Si le téléviseur ne diffuse toujours pas le son, exécutez le Test du son. L'option Test du son utilise une mélodie intégrée pour rechercher d'éventuels problèmes de son. Si le téléviseur ne diffuse pas le son au cours du Test du son, ou si le son est déformé, il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si le téléviseur lit la mélodie du test du son sans déformations, il se peut que l'un des périphériques externes soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

✎ Si vous n'entendez pas la mélodie ou s'il y a un problème, assurez-vous que l'option Son → Paramètres haut-parleur → Sortie son TV est réglée sur Haut-parleur TV, puis réessayez. Si le problème persiste, il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

✎ Si vous entendez la mélodie, il se peut que le périphérique externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le problème persiste, consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Le problème	Solution possible
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum	Vérifiez le réglage du volume du périphérique (décodeur câble ou récepteur satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
Image correcte mais pas de son	Définissez Son → Paramètres haut-parleur → Sortie son TV sur Haut-parleur TV. Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI). Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y est connecté. Redémarrez le périphérique connecté en déconnectant puis en reconnectant son câble d'alimentation.
Son étrange émis par les haut-parleurs	Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe. Pour les connexions à un câble ou à une antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son. Démarrez la Test du son (Assistance → Diagnost. auto. → Test du son).

Informations supplémentaires

Vous rencontrez un problème d'émission

Le problème	Solution possible
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes	Si votre téléviseur n'est pas connecté à un décodeur câble ou un récepteur satellite : • Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté au téléviseur. • Si vous utilisez une antenne, vérifiez qu'elle est positionnée correctement et que toutes les connexions sont correctes. • Exécutez une Configuration (Système → Configuration) ou un Recherche automatique (Diffusion → Recherche automatique).
Absence de sous-titres sur les chaînes numériques	Accédez à Sous-titres (Système → Accessibilité → Sous-titres), puis modifiez le Mode sous-titre. Certaines chaînes ne diffusent pas de données de sous-titrage.
Image déformée	La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image. C'est le cas notamment pour les mouvements rapides comme les programmes sportifs et les films d'action. Un signal faible peut également entraîner une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

L'ordinateur ne se connecte pas.

Le problème	Solution possible
Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")	Réglez la résolution de sortie du PC de sorte qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.	Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC. Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.

Impossible de me connecter à Internet.

Le problème	Solution possible
Echec de la connexion au réseau sans fil	Assurez-vous que le téléviseur est connecté à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à jour du logiciel sur Internet	Vérifiez l'état de la connexion réseau. Si le téléviseur n'est pas connecté à un réseau, connectez-le. La mise à niveau est interrompue si vous avez déjà la dernière version du logiciel.

Informations supplémentaires

Le lancement/l'utilisation des applications est compliqué.

Le problème	Solution possible
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment changer la langue ?	Les langues prises en charge par l'application et celle de l'interface utilisateur peuvent être différentes. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de services.
Mon application ne fonctionne pas.	Contactez le fournisseur de services. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

Impossible de lire mon fichier.

Le problème	Solution possible
Impossibilité de lire certains fichiers	Ce problème peut se poser avec des fichiers à débit binaire élevé. La plupart des fichiers sont lisibles, mais il se peut que vous rencontriez des problèmes avec les fichiers à débit binaire élevé.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Réinitialiser	Chemin	Description
Réinitialisation des paramètres	Assistance → Diagnost. auto. → Réinit.	Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres Image, Son, Canal, Smart Hub, ainsi que de tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres du réseau.
Réinitialisation de Smart Hub	Smart Hub → Réinitialiser Smart Hub	Réinitialise toutes les informations enregistrées relatives aux comptes Samsung et aux comptes de service liés, ainsi que les contrats de service et applications Smart Hub.

Informations supplémentaires

Autres problèmes

Le problème	Solution possible
Téléviseur chaud	Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée, le téléviseur chauffe. La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie supérieure du téléviseur. Toutefois, suite à une utilisation prolongée, la partie inférieure peut sembler chaude au toucher. Les enfants regardant la télévision doivent être surveillés en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils touchent le téléviseur. Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du téléviseur, et n'affecte en rien son fonctionnement.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du téléviseur. Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou celui du téléviseur sur Full screen (Plein écran).
Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")	La résolution de sortie du périphérique connecté n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez les résolutions prises en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.
Option Subtitle (Sous-titres) du menu du téléviseur grisée	Vous ne pouvez pas sélectionner le menu Sous-titres si vous avez sélectionné une source connectée au téléviseur via des connexions HDMI ou Composant. Pour afficher les sous-titres, activez la fonction de sous-titres du périphérique externe.
Odeur de plastique	Cette odeur est normale et disparaîtra peu à peu.
L'option Informations de signal sous Diagnost. auto. n'est pas activée.	Vérifiez si la chaîne sélectionnée est numérique. La fonction Informations de signal est disponible uniquement pour les chaînes numériques.
Téléviseur penchant sur le côté	Retirez la base du support du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
L'option Diffusion a été désactivée.	Diffusion est uniquement disponible lorsque Source est définie sur TV. Le menu Diffusion est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur câble ou un récepteur satellite.
Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur	Si l'option Mode Utilisation est définie sur Util. magasin, les paramètres audio et vidéo du téléviseur sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes. Réglez l'option Mode Utilisation (Assistance → Mode Utilisation) sur Util. domicile.
Perte intermittente du signal audio ou vidéo	Vérifiez les connexions des câbles et reconnectez-vous. Cette perte peut résulter de l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles munis de connecteurs à 90 degrés.
Présence de petites particules sur l'encadrement du téléviseur	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.

Informations supplémentaires

Le problème	Solution possible
Menu PIP indisponible	La fonctionnalité PIP est disponible uniquement lorsque vous utilisez une source HDMI ou Composant.
POP (bandeau publicitaire interne du téléviseur) affiché à l'écran	Réglez l'option Mode Utilisation (Assistance → Mode Utilisation) sur Util. domicile.
Émission de craquements	La dilatation et la contraction du boîtier du téléviseur peuvent entraîner l'émission de craquements. Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Émission d'un bourdonnement	Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du téléviseur, ce dernier peut sembler un peu plus bruyant qu'un téléviseur classique. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité. L'émission d'un bruit discret par le téléviseur est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

Informations supplémentaires

À lire avant d'utiliser les SAMSUNG APPS

- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub Samsung, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctionnalités proposées sur Smart Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site http://www.samsung.com. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion Internet, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le téléviseur.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.

Informations supplémentaires

Restrictions concernant le Web Browser

- Sélectionnez Web Browser. L'écran de navigation peut varier d'un ordinateur à l'autre.
- Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous tentez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
- Il se peut que le navigateur Web ne puisse pas accéder à certains sites.
- La lecture de vidéos Flash peut être restreinte.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- Sur les sites Web affichant des fenêtres déroulantes, le défilement de celles-ci peut altérer l'affichage des caractères.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode de navigation par lien (basculez en mode de navigation par pointeur pour activer ces options).
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu avec certains systèmes d'exploitation.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément varie en fonction des conditions de recherche et du modèle de téléviseur.

Informations supplémentaires

- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- La lecture de vidéo incorporée désactive automatiquement la fonction PIP. Il se peut que la lecture d'une vidéo ne commence pas après désactivation de la fonction PIP. Dans ce cas, vous devez recharger la page.
- Le navigateur Web prend en charge uniquement les fichiers audio .mp3.
- Le navigateur Web prend en charge un format de fichier spécifique pour l'importation et l'exportation de signets (format compatible : Netscape-bookmark file- 1)
- Les informations relatives à l'arborescence des dossiers ne sont pas incluses lors de l'importation et de l'exportation de signets.
- L'exportation de signets vers un périphérique USB connecté au téléviseur enregistre ces derniers dans un dossier nommé "Samsung SmartTV Bookmark" ("Signet Samsung SmartTV").
- Si l'option Horloge (Système → Heure → Horloge) n'a pas été définie, l'historique de navigation n'est pas sauvegardé.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il peut être impossible de lire certains fichiers vidéo et audio durant la lecture d'un contenu Flash.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur Web propriétaire.
- L'utilisation du clavier QWERTY affiché sur l'écran désactive automatiquement la fonction PIP (sauf lors de la saisie d'une URL).

Informations supplémentaires

Restrictions concernant les fichiers Photo, Vidéo et Musique

- Le téléviseur prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une classe de périphériques USB de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent être connectés directement au port USB du téléviseur. Il se peut que le téléviseur ne puisse pas reconnaître le périphérique USB ou lire les fichiers qui y sont stockés, si ce dernier est raccordé au téléviseur au moyen d'un câble d'extension USB. Ne déconnectez pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.
- Il se peut que les périphériques USB nécessitant une puissance élevée (plus de 500 mA ou 5 V) ne soient pas pris en charge. Le téléviseur ne prend pas en charge les disques durs connectés au port USB.
- Certains périphériques audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Si plusieurs périphériques USB sont connectés au téléviseur, il se peut que ce dernier ne puisse en reconnaître que certains, voire aucun.
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Après le tri des fichiers en mode d'aperçu dossier, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers par dossier. Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP (pier to pier, pair-à-pair) est disponible uniquement avec les appareils photos numériques. Si vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, le téléviseur ne reconnaîtra pas le périphérique.

Transferts de fichiers de périphériques de stockage

Périphérique de stockage contenant des fichiers multimédias	Périphérique cible
Périphérique USB	Périphérique DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Mobile Device
Caméra	Périphérique DLNA
Périphérique DLNA	Périphérique USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Périphérique USB
Périphérique mobile	Périphérique USB

Informations supplémentaires

Sous-titres externes pris en charge

✎ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Nom	Format
Texte MPEG-4 synchronisé	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
Texte SMPTE-TT	.xml

Sous-titres internes pris en charge

✎ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Nom	Support
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Texte MPEG-4 synchronisé	MP4
TTML en diffusion en continu lisse	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
PNG SMPTE-TT	MP4

Informations supplémentaires

Formats d'image et résolutions pris en charge

✎ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 x 8 640
*.png	PNG	4 096 x 4 096
*.bmp	BMP	4 096 x 4 096
*.mpo	MPO	15 360 x 8 640

Formats musicaux et codecs pris en charge

✎ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Prend en charge le type 0 et le type 1 La fonction de recherche n'est pas prise en charge Disponible uniquement sur les périphériques de stockage USB
*.ape	ape	ape	NonSmart n'est pas pris en charge
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Informations supplémentaires

Codecs vidéo pris en charge

✎ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	Motion JPEG	640 x 480	MAX 30	8	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080		30	
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP / ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	20	Vorbis

Informations supplémentaires

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec les données de contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité du téléviseur.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction de recherche (saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.
- L'affichage du menu est retardé en cas de transmission supérieure ou égale à 10 Mbit/s.

Décodeurs vidéo

- Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (pas de prise en charge des normes FMO/ASO/RS)
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro. Prend en charge jusqu'au profil M2.
- Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 2.
- Le codec Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le codec LBR DTS est uniquement disponible pour des supports MKV/MP4/TS.

Informations supplémentaires

Fonction de télétexte Chaîne analogique

La page d'index du service télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

❶ (Télétexte activé/mixte/désactivé): permet d'activer le mode de télétexte pour la chaîne actuelle. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte au programme en cours de diffusion. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter le télétexte.

❷ (enregistrer): permet d'enregistrer les pages de télétexte.

❸ (index): permet d'afficher, à tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

❹ (taille) : permet d'afficher le télétexte sur la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

❺ (en attente) : permet de garder l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur ce bouton.

❻ Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : si la société de diffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

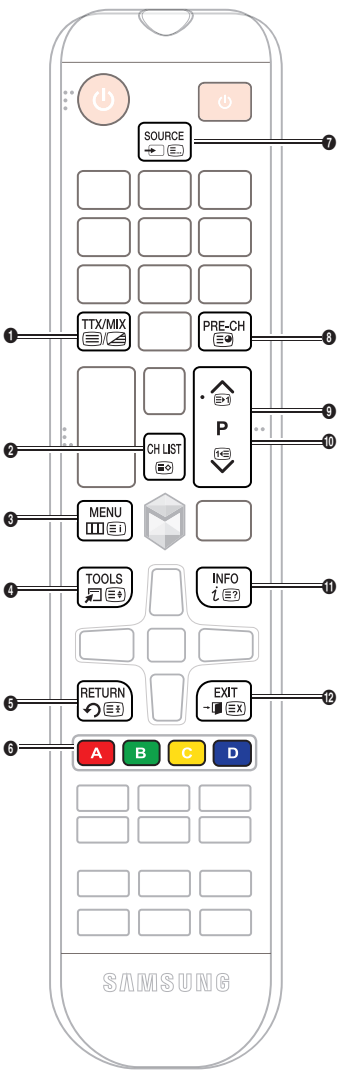

❼ (mode): permet de sélectionner le mode de télétexte (LIST / FLOF) (LISTE / FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LIST (mode LISTE) est sélectionné, le mode d'enregistrement de liste est activé. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste à l'aide du bouton 8 (mémoriser).

❽ (page secondaire) : permet d'afficher la page secondaire disponible.

❾ (haut de page): permet d'afficher la page suivante du télétexte.

❿ (bas de page): permet d'afficher la page précédente du télétexte.

⓫ (afficher): permet d'afficher le texte masqué (par exemple, réponses à un questionnaire). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

⓬ (annuler): permet de réduire l'écran du télétexte pour le superposer à celui du programme actuel

Page de télétexte type

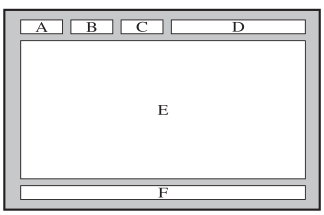

Pièce	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne de diffusion.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état. Informations FASTEXT.

Restrictions des fonctions PIP (Picture-in-Picture)

- La fonction PIP ne peut pas être utilisée lorsque la fonctionnalité Smart Hub est active.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

- La mise hors tension du téléviseur désactive automatiquement la fonction PIP.
- Jouer ou utiliser la fonctionnalité de karaoké sur l'écran d'accueil peut entraîner une dégradation de la qualité de l'image PIP.
- Pour utiliser le téléviseur en mode Incrustation d'images, la source de l'écran principal doit être configurée sur Composant ou HDMI. La fenêtre PIP prend uniquement en charge les signaux du téléviseur.

  ✎ La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.

Informations supplémentaires

Montage d'un kit de fixation murale/support de bureau

Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale/support de bureau

1. Eteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
2. Posez un chiffon doux ou un coussin sur une surface plane afin de protéger l'écran. Posez le produit face vers le bas.
3. Tenez le corps du produit. Tirez le socle dans le sens de la flèche, comme le montre l'illustration, afin de le détacher.

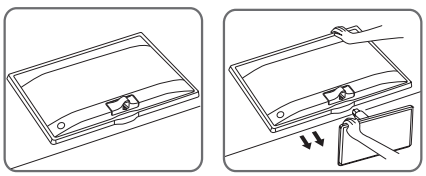

Montage d'un kit de fixation murale/support de bureau

❶

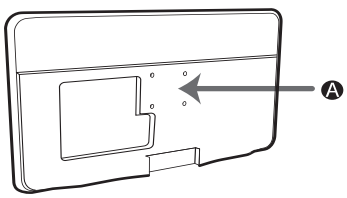

❷

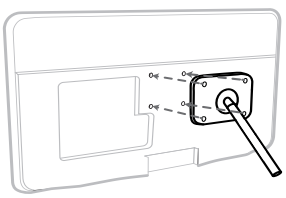

❸

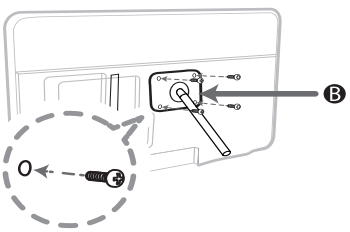

❹

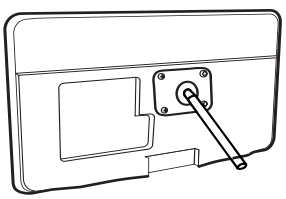

Ⓐ Support mural/de bureau

Ⓑ Kit de fixation murale/support de bureau (non fourni)

Informations supplémentaires

⚠ **Avertissement**

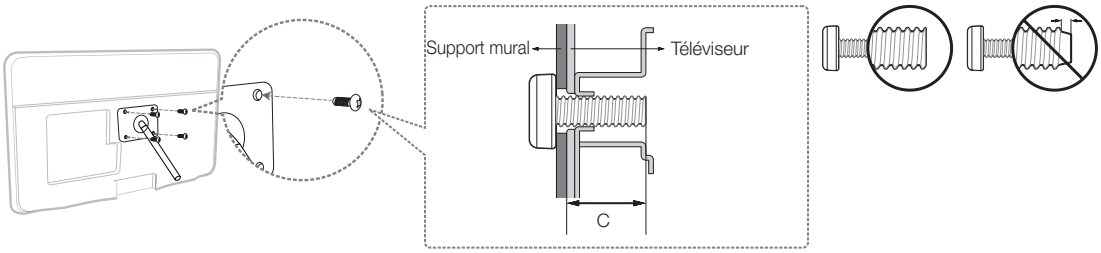

✎ Alignez le support mural ou le pied sur le produit et fixez-le fermement en resserrant la vis.

✎ Alignez la rainure de la partie du produit à connecter au support sur celle du support (socle, montage mural ou autre support) et fixez fermement le support avec la vis.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.

Famille de produits	pouces	Spécification VESA (A * B)	C (mm)	Vis standard	Quantité
MFM	23.5	75 x 75	9.0	M4	4
	27				

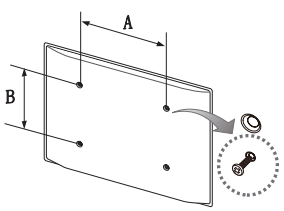

Informations supplémentaires

- Un verrou Kensington est un dispositif physique permettant de protéger le téléviseur contre le vol. Repérez la fente Kensington à l'arrière du téléviseur. Une icône figure à côté de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez le câble du verrou autour d'un objet trop lourd pour être emporté, puis faites-le passer dans la fente du verrou Kensington du téléviseur. Le verrou est vendu séparément.
- La méthode d'utilisation d'un verrou Kensington peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington pour plus d'informations.

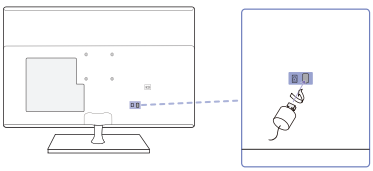

<En option>

✎ L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Informations supplémentaires

Stockage et entretien

– Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.

– Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à effectuer le nettoyage avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

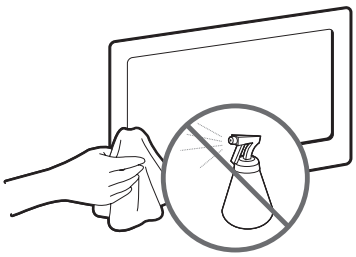

Veillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance de l'appareil, un incendie ou une électrocution.

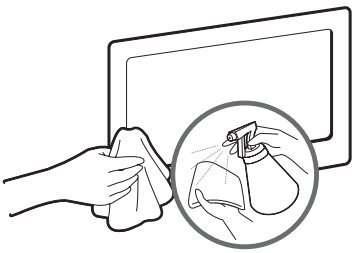

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquides inflammables (par exemple benzène, diluants) ni de produits d'entretien.

Informations supplémentaires

Licence

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Informations supplémentaires

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Marque commerciale : Rovi et Rovi Guide sont des marques commerciales de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Licence : Le système Rovi Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Brevet : Le système Rovi Guide est protégé par des brevets et demandes de brevet déposées aux États-Unis, Europe et d'autres pays y compris un ou plusieurs des brevets des États-Unis 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 émis à Rovi Corporation et/ou ses filiales.

Déni de responsabilité : Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide et ne peuvent garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables des dommages liés à l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le système Rovi Guide.

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

Open Source Licence Notice is written only English.

Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Informations supplémentaires

Spécifications

Résolution de l'affichage	1920 x 1080	
Conditions ambiantes Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement Température de stockage Humidité de stockage	De 50°F à 104°F (De 10°C à 40°C) 10 à 80 %, sans condensation De -4°F à 113°F (De -20°C à 45°C) 5 à 95 %, sans condensation	
Socle pivotant (gauche/droite)	0˚	
Incliner	-1° (±2.0°) ~ 20° (±2.0°)	
Son (sortie)	5 W x 2	
Nom du modèle	T24D390SW	T27D390SW
Taille de l'écran (diagonale)	23,5 pouces (59 cm)	27 pouces (68 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps	547,8 x 54,8 x 335,0 mm	625,4 x 52,9 x 378,9 mm
Avec socle	547,8 x 209,8 x 422,9 mm	625,4 x 209,8 x 467,1 mm
Poids Sans socle	4,2 kg	5,1 kg
Avec socle	4,6 kg	5,5 kg

✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

✎ En fonction de la région, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles à l'achat.

✎ En l'absence de commutateur de mise hors tension, la consommation électrique n'est nulle que quand le cordon d'alimentation est débranché.

✎ DPM(Display Power Management) Function does not work if you used in conjunction with the **HDMI IN 2 (DVI)** port of this product.

Tailles de l'image et signaux d'entrée

Format de l'image	Signal d'entrée
16:9 Auto	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1 080i, 1 080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Zoom large, Zoom	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Vue intell. 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Vue intell. 2	DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
Adapter à l'écran	DTV (1 080i, 1 080p), Composant (1 080i, 1 080p), HDMI (720p, 1 080i, 1 080p)

- Le paramètre Format de l'image est appliqué à la source actuelle. Le paramètre Format de l'image appliqué reste effectif lors de la sélection de la source, sauf si vous le modifiez.

Informations supplémentaires

À lire avant la configuration d'une connexion à Internet sans fil

Précautions relatives à Internet sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un périphérique connecté au téléviseur via un DLNA soit saccadée.
- Pour utiliser Internet sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres. Cette dernière est ensuite requise pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

- Le téléviseur prend en charge uniquement les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants, et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :
- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES
- Conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n.
- Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code NIP (Numéro d'Identification Personnel). La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

Informations supplémentaires

Résolutions vidéo prises en charge

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720(1440) x 480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440) x 576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720 x 480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720 x 576	50Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1 920 x 1 080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1 920 x 1 080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920 x 1080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920 x 1080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920 x 1080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920 x 1080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Informations supplémentaires

Glossaire

- **480i/ 480p/ 720p/ 1 080i/ 1 080p**

En général, cela fait référence au nombre de lignes de balayage effectives déterminant la résolution de l'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.

– Balayage

  Projection successive de pixels pour former des images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images seront nettes et réalistes.

– Progressif

  Une méthode de balayage séquentiel permet de balayer toutes les lignes, l'une après l'autre.

– Entrelacé

  Une méthode de balayage progressif permet de balayer une ligne sur deux jusqu'à la fin de l'écran, puis de combler les lignes restantes.

Exemple) Si le nombre de lignes de balayage horizontales est de 480i

Balayage de 240 lignes du début à la fin, puis balayage des 240 lignes restantes, soit un total de 480 lignes.

* Les différences générales entre 480i et 480p sont les suivantes :

	480i	480p
Fréquence horizontale	15,75 Khz	31,5 Khz
FPS	30	60
Lignes à l'écran	480	480

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Connecter le connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI d'un ordinateur au moyen d'un câble HDMI-DVI vous permet d'utiliser le téléviseur comme un moniteur d'ordinateur. Les câbles HDMI-DVI ne transmettent cependant que des signaux vidéo. Vous devez connecter des haut-parleurs à l'ordinateur à l'aide d'un câble séparé pour entendre les sons émis par l'ordinateur.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI est une méthode de transmission de signaux vidéo et audio via un seul et même câble.

Informations supplémentaires

- **Adresses IP dynamiques ou statiques**

Si le réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs de ce type fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont le téléviseur a besoin pour accéder à Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Si le réseau requiert une adresse IP statique, entrez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, utilisez un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL prenant en charge ce protocole permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

- **Ethernet**

Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) qui utilise des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.

- **Connexion Composant**

Les connexions Composant sont principalement utilisées pour les consoles de jeux et transmettent le signal vidéo en le divisant en un signal de luminance (Y) et deux signaux de couleur (Pb et Pr). Le connecteur est marqué comme [Component IN]_(Pr, Pb, Y) à l'arrière du téléviseur. Sur certains périphériques, il est parfois marqué comme Cr, Cb, ou Y. Cb et Cr sont les conversions numériques des signaux Pb et Pr.

Le code couleur des connecteurs est normalement rouge (R), bleu (B) et vert (V) et permet de profiter de la meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.

Informations supplémentaires

Index

A

Adapter à l'écran 105
Amplifier 107

B

Balance blancs 101
BD Wise 120
Bouton principal 35

C

Carnation 100
Chaîne analogique 94
Chaîne numérique 94
Comp Dolby Digital 110
Compte Samsung 51
Contraste 99
Contraste Dyn. 100
Contraste élevé 118

D

Digital Clean View 102
DivX® Vidéo à la demande 121
DTS TruDialog 108
DTS TruSurround 108
Dynamique 98

E

Egaliseur 108
Espace de couleur 100

F

Filtre Bruit MPEG 102
Format Audio 93

G

Gamma 101
Gestion à distance 123

H

Hors ten. auto 114
Interface commune 97

L

Langue des menus 118
Langue des sous-titres 89
Langue du télétexte 90
Loisirs 98
Lumin./Mouvement 101
Luminosité 99

M

Mode éco. 114
Mode Film 103
Mode Jeu 120
Mode Son 74
Mode sous-titre 89
Modifier la chaîne 84
Motion Plus 103

N

Netteté 99
Niv. noir HDMI 102
Niveau Audio DTV 109
Nuance Coul. 102
Nuance de noir 100

O

Option de rech. de câble 92

P

Param. Sur la TV 67
Paramètres avancés 100
Paramètres supplém. 109
Pays (zone) 94
PIP 104
Position 91
Progr. activ. 112
Progr. désact. 113

R

Recherche automatique 92
Recherche manuelle 94
Réinit. 103
Réplication de l'écran 27
Retard Audio 109
Rétroéclairage 99
RVB uniquement 100

S

Sous-titre principal 89

T

Taille d'écran 4:3 106
Teinte (V/R) 99
Transparence menu 118

V

Veille si aucun signal 114
Vitesse curseur 35
Volume auto 110
Vue intell. 1 105
Vue intell. 2 105

Z

Zoom 59
Zoom large 105

ETC

4:3 105
16:9 105
16:9 Auto 105

SAMSUNG

Comment contacter SAMSUNG dans le monde

Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Pays	Service client ☎	Site Web
	EUROPE	
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	CIS	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.